

CAMILEO® BW10 User's Manual

English/Español

Regulatory Information

TOSHIBA declares that this product conforms to the following Standards:

FCC Conditions



This equipment has been tested and found to comply with Part 15 of the FCC Rules.

- Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference.
 - (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.

CE compliance



This product is CE marked in accordance with the requirements of the applicable EU Directives. Responsible for CE marking is Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany. A copy of the official Declaration of Conformity can be obtained from following website: http://epps.toshiba-teg.com.

Model number: CAMILEO® BW10

Working Environment

The Electromagnetic Compliance (EMC) of this product has been verified typically for this product category for a so called Residential, Commercial & Light Industry Environment. Any other working environment has not been verified by Toshiba and the use of this product in these working environments is maybe restricted or cannot be recommended. Possible consequences of the use of this product in non verified working environments can be: Disturbances of other products or of this product in the nearby surrounding area with temporarily malfunction or data loss/corruption as result. Example of non verified working environments and related advices: Industrial environment (e.g. where 3-phase 380V mains is being used mainly): Danger of disturbances of this product due to possible strong electromagnetic fields especially near to big machinery or power units.

Medical environment: The compliance to the Medical Product Directive has not been verified by Toshiba, therefore this product cannot be used as a medical product without further verification. The use in usual office environments e.g. in hospitals should be no problem if there is no restriction by the responsible administration.

Automotive environment: Please search the owner instructions of the related vehicle for advices regarding the use of this product (category).

Aviation environment: Please follow the instructions of the flight personnel regarding restrictions of use.

Additional Environment not related to EMC

Outdoor use: As a typical home/office equipment this product has no special resistance against ingress of moisture and is not strong shock proofed.

Explosive atmosphere: The use of this product in such special working environment (Ex) is not allowed.

RFACH

Following information is only valid for EU-member States:

REACH - Compliance Statement

The new European Union (EU) chemical regulation, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), entered into force on 1 June 2007.

Toshiba will meet all REACH requirements and is committed to provide our customers with information about the chemical substances in our products according to REACH regulation.

Please consult the following website

http://www.toshiba-europe.com/ computers/info/reach for information about the presence in our articles of substances included on the candidate list according to article 59(1) of Regulation (EC) No 1907/2006 ("REACH") in a concentration above 0.1% weight by weight.

WEEE

Following information is only valid for EU-member States: Disposal of products

The crossed out wheeled dust bin symbol indicates that products must be collected and disposed of separately from household waste. Integrated batteries and accumulators can be disposed of with the product. They will be separated at the recycling centers.



The black bar indicates that the product was placed on the market after August 13, 2005.

By participating in separate collection of products and batteries, you will help to assure the proper disposal of products and batteries and thus help to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

For more detailed information about the collection and recycling programs available in your country, please visit our website (http:// eu.computers.toshiba-europe.com) or contact your local city office or the shop where you purchased the product.

Disposal of batteries and /or accumulators

The crossed out wheeled dust bin symbol indicates that batteries and/or accumulators must be collected and disposed of separately from household waste.



Pb, Hg, Cd

If the battery or accumulator contains more than the specified values of lead (Pb), mercury (Hg), and/or cadmium (Cd) defined in the Battery Directive (2006/66/EC), then the chemical symbols for lead (Pb), mercury (Hg) and/or cadmium (Cd) will appear below the crossed out wheeled dust bin symbol. By participating in separate collection of batteries, you will help to assure the proper disposal of products and batteries and thus help to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

For more detailed information about the collection and recycling programs available in your country, please visit our website (http://eu.computers.toshibaeurope.com) or contact your local city office or the shop where you purchased the product.

Contact

Address: TOSHIBA America Information Systems, Inc.

9740 Irvine Boulevard

Irvine, California 92618-1697

Telephone: (949) 583-3000

Safety Instructions

- 1 Do not drop, puncture or disassemble the camcorder; otherwise the warranty will be voided.
- 2 Do not expose the camcorder to high temperature or leave it in direct sunlight. Doing so may damage the camcorder.
- 3 Use the camcorder with care. Avoid pressing hard on the camcorder body.
- 4 For your own safety, avoid using the camcorder when there is a storm or lightning.
- 5 Do not use batteries of different specifications. Doing so may lead to the potential for serious damage.
- 6 Remove the battery during long periods between usage, as a deteriorated battery may affect the functionality of the camcorder.
- 7 Remove the battery if it shows signs of leaking or distortion.
- **8** Use only the accessories supplied by the manufacturer.
- **9** Keep the camcorder out of the reach of infants.
- 10 Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- 11 Dispose of used batteries according to the instructions.

About the battery

- Only use batteries recommended by TOSHIBA as replacements. The battery is a lithium ion battery, which can explode if not replaced, used, handled or disposed of properly. Dispose of the battery as required by local ordinances or regulations.
- Only charge the battery in ambient temperatures between 41 and 95 degrees Fahrenheit (5 and 35 and degrees Celsius). Otherwise, the electrolyte solution might leak, battery performance might deteriorate and the battery life might be shortened.
- Never install or remove the battery without first turning off the power and disconnecting the USB cable.
- Only use the supplied USB cable or a generic standard USB AC adaptor (not supplied by Toshiba). Never attempt to charge the battery with anything other than the above chargers specified.

Safety icons

This manual contains safety instructions that must be observed to avoid potential hazards that could result in personal injuries, damage to your equipment, or loss of data. These safety cautions have been classified according to the seriousness of the risk, and icons highlight these instructions as follows:

ADANGER	will result in death or serious injury.	
AWARNING	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.	
A CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.	
CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.	

Indicates an imminently hazardous situation which if not avoided

NOTE Provides important information.

Waterproof* feature

This camcorder complies with Japanese Industrial Standards (JIS) IPX8 (formerly JIS protection grade 8) waterproof standard and can be used in water. Note, however, that failing to heed the following precautions may result in damage or injury that is not covered by the warranty. Please take the time to carefully read and heed the following cautions.

*Can be submerged up to a maximum depth of 6.56 ft. (2.0m), for up to 60 minutes.

CAUTION

Before using the camcorder

- When closing the slot cover and port cover, make sure that no foreign objects such as sand, hair, dust, etc. are caught in the rubber seal.
- Make sure that the slot cover and port cover are completely and securely closed to prevent water from getting inside the camcorder and damaging it.
- Please note that the camcorder accessories are not waterproof.

CAUTION

Cautions concerning use in water

- The waterproof properties of the camcorder apply to fresh water and saltwater only; they do not apply to cleaning substances, chemicals or water from spas, etc. In case of a splash, immediately wipe off any moisture.
- Do not immerse in water at a depth greater than 6.56 ft. (2.0m).
- Do not subject the camcorder to high-pressure water.
- Do not immerse in water for longer than 60 minutes. After 60 minutes of use in water, allow it to dry for at least 10 minutes.
- ♦ Do not immerse in water that is warmer that 104 °F (40 °C).
- Do not open and close the slot cover or port cover when the camcorder is wet or while it is immersed in water.
- Do not open and close the slot cover or port cover with wet hands.
- Do not open the slot cover or port cover on the beach or at the pool side.
- Do not jolt the camcorder while it is immersed in water. Doing so may cause the slot cover or port cover to open.

CAUTION

Storing and maintaining your camcorder

- Do not leave the camcorder unwashed after it has been immersed in salt water or if salt water is adhering to it. Doing so may cause corrosion and discoloration of the plating, as well as deterioration of the camcorder's waterproof capability.
- After the camcorder has been used in water, use fresh water to wash it. Never use soap or detergent to clean the camcorder, as doing so will cause deterioration of the camcorder's waterproof capability.
- After washing the camcorder, take care to completely drain it, and use a dry cloth to wipe off any drops of water adhering to it.
- Do not leave the camcorder in an environment colder than 32 °F (0 °C) or warmer than 104 °F (40 °C), as doing so may cause deterioration of the camcorder's waterproof capability.

CAUTION

Other cautions

Do not subject the camcorder to severe jolts, as doing so may deform the slot cover, port cover or the camcorder body, thus compromising its waterproof capability.

NOTE

What is "JIS IPX8" (formerly "JIS protection grade8")?

"JIS IPX8" specifies that a device is protected against the effects of continuous immersion in water for a limited period of time.

Before recording in water

Make sure that the slot cover and the port cover are closed. If a cover is open, water will get inside the camcorder and damage it. When closing the slot cover and port cover, make sure that no foreign object such as sand, hair, dust, etc. is caught in the rubber seal.

There are places in the camcorder where water might accumulate, but this will not affect its waterproof properties. To care for your camcorder after using it in water, see "Waterproof* feature" on page 7.

Additional Information

© Copyright 2011 TOSHIBA CORPORATION. All rights reserved. TOSHIBA reserves the right to make technical changes. TOSHIBA assumes no liability for damages incurred directly or indirectly from errors, omissions or discrepancies between this product and the documentation.

Trademarks

CAMILEO is a registered trademark of Toshiba America Information Systems, Inc. and/or Toshiba Corporation.

Adobe and Photoshop are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

HDMI, the HDMI Logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Intel, Intel Core, Celeron, Centrino and Pentium are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

Mac OS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Microsoft, Windows, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Secure Digital and SD are trademarks of SD Card Association.

YouTube and the YouTube logo are registered trademarks of Google, Inc.

All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Contents

Ab	fety Instructionsout the batteryfety icons	5
•	etting to Know Your Camcorder rerview	
	Check the Components	
	System Requirements	
	Front view	
	Rear view	
Chapter 2: Ge	tting Started	17
•	ading the battery	
	Inserting the battery	
	Removing the battery	
	Charging the battery	
	Remove moisture from all camcorder	
	surfaces	22
Te	mperature alert icon	

	Inserting and removing a media card	27
	installed	29
	To format a media card	
	Turning the camcorder on and getting started	
	Accessing the MENU screen	
	Setting the date and time	
	Resetting the date and time	33
	Starting again from the power save mode	33
Chapter 3:	Recording	35
•	Recording a video clip	
	Changing the video settings	
	Taking still photos	
	Zooming in or out on a subject	
	Changing the photo settings	39
	Capturing a still photo while recording a video clip	39
	Saving one frame from a video clip as a still image	
Chanter 4:	Playback	
Oπαρισι T .	Playing back video clips and still images	
	Deleting files	
	Video clip playback operation	
Chantar E.		
Chapter 5.	Connecting to a TV	
	Connecting the HDMI [™] cable	44
Chapter 6:	Connecting to a Computer	46
	Copying files to a computer	46
	Application software	48
	Disconnecting the camcorder from the	
	computer	48

Chapter 7: Uploading Video Files to YouTube $^{\otimes}$		
Chapter 8: Specifications		
Multi-indicatorOperating Environment Conditions		
Chapter 9: Troubleshooting	52	
Chapter 10: Other Information	56	
Toshiba Support		
Before you call		
Toshiba's technical support Web site		
Toshiba voice contact Warranty		
Online Warranty Information	58	
Warranty Service	58	

Chapter 1

Getting to Know Your Camcorder

Overview

Your Toshiba camcorder comes equipped with a 5 Megapixel sensor that can record H.264 format videos. This format allows for extended video recording with less memory.

Other features of your CAMILEO® BW10 camcorder are:

- 6.5 ft. (2 m.) waterproof
- Quality images up to 5 Megapixels
- Color LCD screen for easy viewing of video and photos
- ♦ Video recording at full HD resolution of 1920 x1080
- ♦ HDTV connectivity via an HDMITM cable (HDMITM cable sold separately)
- Built-in YouTube® Direct application, allowing you to upload videos captured by the camcorder to YouTube® more effortlessly
- ♦ 10x digital zoom
- Built-in memory allowing you to take a few photos and to record videos without a memory card

Overview

Memory card slot allowing users to increase storage capacity

NOTE

A portion of the built-in memory is used for Firmware to operate the camcorder.

Check the Components

Unpack the box and make sure all the listed items below are included:



Installation DVD-ROM containing product software, User's Manual (this document), and Warranty information



Li-ion battery



USB cable





Soft case



Quick Start Guide

(Sample Illustration) Components

NOTE

Be sure to remove the protective film on the lens before use.

System Requirements


- Microsoft® Windows® XP SP3/Windows Vista®/Windows® 7
- ♦ Intel® Core™ Duo E4400 2.0 GHz or above
- ♦ 1 GB RAM
- ♦ 1 GB free hard disk space

- DVD-ROM
- ♦ 1x USB port

NOTE


The LCD screen is manufactured using extremely high-precision technology. However, some tiny black and/or bright dots (white, red, blue or green) may appear on the LCD screen. These dots are a normal result of the manufacturing process, and do not affect the recording.

Front view

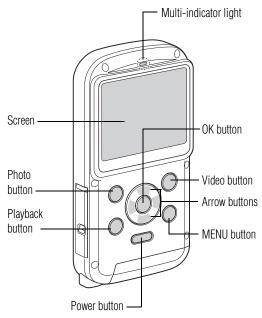

(Sample Illustration) Front view

Rear view

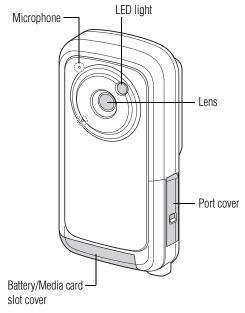


(Sample Illustration) Rear view

Chapter 2

Getting Started

Loading the battery

Before using the camcorder, remove the protective film from the battery as shown below.

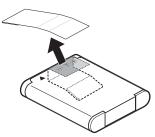


(Sample Illustration) Removing the protective film from the battery

Inserting the battery


To install the supplied battery:

1 While pressing down on the slot cover release latch, slide the slot cover out and open.

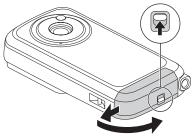


(Sample Illustration) Opening the battery/media card slot cover

2 Insert the battery until it locks into place.

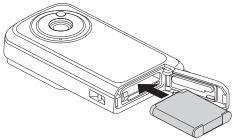

(Sample Illustration) Inserting the battery

3 Close the battery/media card slot cover. Secure it by sliding it back into place.

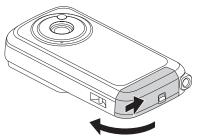

(Sample Illustration) Closing the battery/media card slot cover

CAUTION


Close the slot cover and port cover securely.

If any cover is not closed or is not closed completely, the camcorder will no longer be waterproof. When closing a cover, make sure that no foreign object such as sand, hair, dust, etc. is caught in the rubber seal.

Removing the battery


To remove the battery:

1 While pressing down on the slot cover release latch, slide the slot cover out and open.

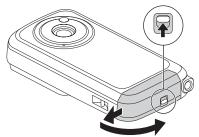

(Sample Illustration) Opening the battery/media card slot cover

- Slide the battery clip down.The battery pops out slightly from the slot.
- 3 Pull the battery straight out.

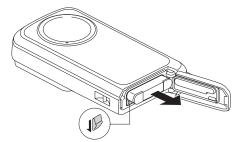

(Sample Illustration) Removing the battery

4 Close the battery/media card slot cover. Secure the cover by sliding it back into place.

Loading the battery

CAUTION

Close the slot cover and port cover securely.

If any cover is not closed or is not closed completely, the camcorder will no longer be waterproof. When closing a cover, make sure that no foreign object such as sand, hair, dust, etc. is caught in the rubber seal.

Charging the battery

CAUTION

- Do not turn on the camcorder while the battery is charging. It is not possible to charge the battery while the camcorder is on.
- Do not turn off the computer while the battery is charging. It is not possible to charge the battery while the computer is off.
- With certain computers, it may be possible to charge the battery even when the computer is turned off.


NOTE

You must use the supplied USB cable or a generic standard USB AC adaptor (not supplied by Toshiba) to charge your camcorder before use.


NOTE

Recharging takes place only when the camcorder is turned off, or when the power save function or the sleep function has been activated. Recharging does not take place when the camcorder is in record mode or playback mode.

1 To charge the battery, the camcorder must be OFF. If the camcorder is ON, press the Power button for at least one second to turn it off.

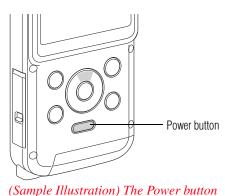


2 Slide the port cover latch to the open position. The port cover swings open.

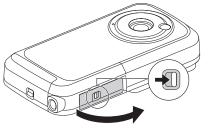

(Sample Illustration) Opening the port cover

3 Use the dedicated USB interface cable (supplied) to connect the camcorder to a computer.

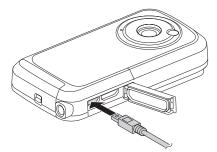

(Sample Illustration) Connecting to a computer

- 4 Turn on the computer to begin charging the camcorder. The multi-indicator light glows orange.
 - ❖ The indicator light turns off when charging is complete
 - Charge time is approximately 220 minutes
- 5 When charging is complete close the port cover, ensuring that it is secured tightly.

Your camcorder was supplied with a USB cable, providing the ability to charge the battery via USB connection on your computer. To charge your battery via AC power, you may purchase a standard USB AC adaptor (not supplied by Toshiba) with the following minimum specifications:

Output DC5V more than 500mA.

Remove moisture from all camcorder surfaces

Moisture may get inside the camcorder while opening a cover if moisture adhering to the crevices in the slot cover and port cover is not properly wiped off.


To completely remove all moisture, follow the steps below:

1 Gently shake the camcorder to shake off excess water drops.




(Sample Illustration) Gently shaking water off the camcorder

- 2 Wipe off any moisture from the area around the cover with a soft cloth.
 - Make sure that water does not get inside the camcorder when opening the cover.



(Sample Illustration) Wiping moisture off the slot cover

❖ If there is any moisture adhering inside the cover, wipe it off completely.

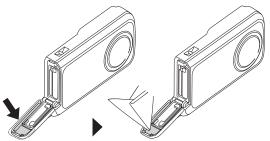

(Sample Illustration) Wiping moisture off the inside of the slot cover

NOTE

Moisture inside the camcorder may not only be due to immersion in water.

CAUTION

Close the slot cover and port cover securely.

If any cover is not closed or is not closed completely, the camcorder will no longer be waterproof. When closing a cover, make sure that no foreign object such as sand, hair, dust, etc. is caught in the rubber seal.

AWARNING

Handling of the battery

- Never attempt to dispose of a battery by burning or by throwing it into a fire, and never allow exposure to a heating apparatus (e.g., microwave oven). Heat can cause a battery to explode and/or release caustic liquid, both which may possibly cause serious injury.
- Never attempt to disassemble, tamper with or repair a battery. The battery could overheat and ignite. Leakage of the caustic alkaline solution or other electrolytic substances could cause fire, possibly resulting in death or serious injury.
- Never short-circuit the battery by either accidentally or intentionally bringing the battery terminals in contact with another conductive object. This could cause serious injury or a fire, and could also damage the battery and product. Always wrap the battery in plastic (or place it in a plastic bag) whenever transporting it, to avoid exposing the terminals to another conductive object which could result in serious injury. Always cover the metal terminals with insulating tape when disposing of the battery, to prevent accidental short-circuiting which could result in serious injury.

▲WARNING ❖

- Never drive a nail or any other sharp object into the battery, hit battery with a hammer or other object or step on it. Doing so could cause a fire or explosion possibly resulting in serious injury.
- Never charge the battery by a method other than as instructed. Doing so could cause a fire or explosion possibly resulting in serious injury.
- Never connect the battery to a plug socket or a car cigarette plug socket. The battery could rupture or ignite causing a fire or explosion possibly resulting in serious injury.
- Never allow a battery to become wet. A wet battery will overheat or ignite causing rupture or fire, possibly resulting in death or serious injury.
- Never store a battery in an area of high humidity. This could cause a fire or explosion possibly resulting in serious injury.
- Never expose a battery to abnormal shock, vibration or pressure. Never use a battery which has been exposed to abnormal shock even if the appearance is normal. The battery's internal protective device could fail, causing it to overheat or ignite resulting in caustic liquid leakage, or explosion or fire, possibly resulting in death or serious injury.
- Never subject a battery to heat, and never store it or use it near a heat source. The battery could ignite or explode when heated or burned, possibly resulting in death or serious injury. Subjecting a battery to heat could also cause caustic liquid to leak. It can also cause failure, malfunction, or loss of stored data.

Use of correct battery

Always use the battery supplied. Other batteries have different voltage and terminal polarities. Use of non-conforming batteries could generate smoke or cause fire or rupture, possibly resulting in serious injury.

AWARNING Battery safety

Never allow caustic electrolyte fluid leaked from the battery to contact your eyes, body or clothing.

Use appropriate protective gloves when handling a damaged battery.

If caustic electrolyte fluid from the battery should contact your eyes, immediately wash your eyes with large amounts of running water and obtain prompt medical attention, to help prevent permanent eye damage.

If electrolyte fluid should contact any part of your body, immediately wash it off under running water to help prevent skin rashes.

If electrolyte fluid should contact your clothes, promptly remove them to help prevent the electrolyte fluid from contacting your body, possibly resulting in serious injury.

Battery warning indicators

- Always immediately turn the power off and disconnect the power cable/cord plug from the plug socket and stop using the battery if you observe any of the following conditions:
 - Offensive or unusual odor.
 - Excessive heat
 - Discoloration
 - Deformation, cracks or leaks
 - Smoke
 - Other unusual event during use, such as abnormal sound

In such an event, carefully and immediately remove the battery from the product. In some instances, you might have to wait for the product to cool down before removing the battery, in order to avoid any possible minor injury due to heat exposure. Do not turn on the product's power again until an authorized Toshiba service provider has checked it for safety. Continued use could cause a fire or rupture possibly resulting in serious injury or product failure including but not limited to the loss of data.

AWARNING

Disposal of used batteries

Always dispose of used batteries in compliance with all applicable laws and regulations. Put insulating tape, such as cellophane tape, on the electrode during transportation to avoid a possible short circuit, fire or electric shock. Failure to do so could possibly result in serious injury.

A CAUTION

Inserting the battery

When installing a battery or before moving the product, always make sure the battery is inserted correctly and securely. If the battery falls out, while you are carrying the product, you could be injured or the battery could be damaged.

CAUTION

Do not use an impaired or exhausted battery

Never continue to use a battery after its recharging capability has become impaired, or after the warning message indicating that the battery power is exhausted has been displayed.

Continued use of an exhausted or impaired battery could result in the loss of data or damage to the product.

NOTE

Handling of the battery

Never attempt to install batteries in reverse polarity.

AWARNING

- Make sure the battery is securely installed in the product before attempting to charge the battery.
- Improper installation could generate smoke or fire, or cause the battery to rupture.

A CAUTION

- Only use batteries recommended by TOSHIBA as replacements. The battery is a lithium ion battery, which can explode if not replaced, used, handled or disposed of properly. Dispose of the battery as required by local ordinances or regulations.
- Only charge the battery in ambient temperatures between 41 and 95 degrees Fahrenheit (5 and 35 and degrees Celsius). Otherwise, the electrolyte solution might leak, battery performance might deteriorate and the battery life might be shortened.
- Never install or remove the battery without first turning off the power and disconnecting the AC adaptor.

Temperature alert icon

If, while using the camcorder, the temperature inside the camcorder or the temperature of the battery rises, a Temperature Alert () icon glows on the camcorder screen.

- It is possible to continue recording and playback while the Temperature Alert icon is lit; however it is advised that you discontinue use as soon as possible and turn the camcorder off.
- If the temperature continues to rise, the Temperature Alert icon begins to flash, and the camcorder turns off automatically.
- While recording a video, a countdown indicator appears fifteen seconds before shutdown. When the indicator reads 0 seconds, the camcorder turns off automatically.
- The camcorder cannot be turned back on until the temperature has dropped (or as long as the Temperature Alert icon continues to flash). Wait until the temperature has dropped before resuming use.

Inserting and removing a media card

Your camcorder comes with internal memory that allows you to store photos and videos. The images you capture will be saved to the camcorder's internal memory.


You can expand the memory capacity by using an optional media card. The Media card reader supports the use of Secure DigitalTM (SDTM), SDHCTM (High Capacity), and SDXCTM (Extended Capacity) Memory Cards. When a card is installed, images can be recorded to and played back from the card.

NOTE

An SD™ Card must be purchased separately.

To install a media card:

- 1 While pressing down on the slot cover release latch, slide the slot cover out and open.
- 2 Insert a memory card into the slot until it locks into place as shown below.

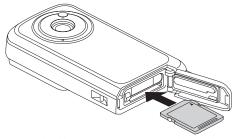


(Sample Illustration) Inserting the media card

3 To remove an installed media card, gently press the card inward to release it.

The card pops out slightly.

4 Pull the card straight out.

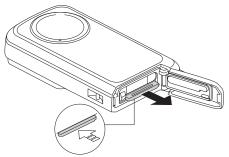

(Sample Illustration) Removing the media card

5 Close the battery/media card slot cover. Secure the cover by sliding it back into place.

CAUTION

Close the slot cover and port cover securely.

If any cover is not closed or is not closed completely, the camcorder will no longer be waterproof. When closing a cover, make sure that no foreign object such as sand, hair, dust, etc. is caught in the rubber seal.

Taking photos without a media card installed

When no card is installed, images are recorded to the camcorder's internal memory. The internal memory (icon appears on the camcorder screen when the camcorder is turned on, if no card installed.


To format a media card

- 1 Insert the media card in the camcorder and press the Power button. See "Turning the camcorder on and getting started" on page 29.
- 2 Press the **MENU** button.
- 3 Select FORMAT and press the OK button.
 The Format screen appears. Follow the onscreen instructions to format the card.

Turning the camcorder on and getting started

To turn on the camcorder, press the Power (小め) button for approximately one second.

- If you briefly press the Power button once the camcorder switches to the power save mode.
- If you press the Power button while holding down the Up arrow button to turn on the camera, the sound settings screen appears.

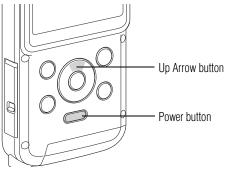


(Sample Illustration) Turning on the camcorder

Accessing the MENU screen

- 1 Turn on the camcorder.
- 2 Press the MENU button.


The MENU screen appears.

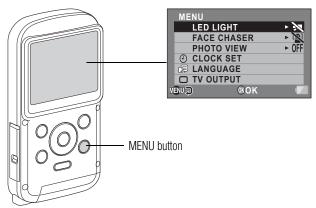

(Sample Illustration) Accessing the MENU screen

- 3 Press the **MENU** button again to close the MENU screen.
- 4 Use the Up/Down arrow buttons to select the item you wish to change, and then press the **OK** button.


The Settings screen for that item appears.

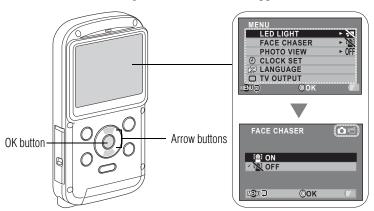

(Sample Illustration) Accessing the Settings screen

5 Press the **MENU** button to return to the MENU screen.

Overview of the MENU screen

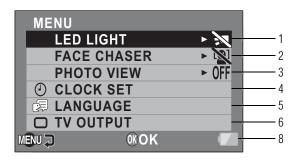

so FORMAT	
-----------	--

(Sample Image) Overview of the MENU screen

1	LED light:	
		The LED light operates regardless of the shooting conditions.
	\mathcal{M}	The LED light is disabled regardless of the shooting conditions.
2	Face chaser:	
	[4]	Enables face chaser.
	r <mark>@</mark> 1	Note: Face chaser is only available in non-zoom photo mode.
		Disables face chaser.
3	Photo view:	Switches the field of view.
4	Clock Set:	Sets the camcorder's date and time.
5	Language:	Selects the language in which the screen displays messages.
6	TV output:	Selects aspect ratio and resolution.
7	Format:	Formats a media card.
8	Remaining battery power indicator	


Setting the date and time

If the Settings Menu screen appears when you turn on the camcorder, follow steps 1-7 below.

When the camcorder is turned on for the first time after purchase, the Clock Set screen appears on the camcorder screen. Follow the steps below to set the date and time, beginning at step 4.

- 1 Press the Power button for approximately one second to turn on the camcorder.
- 2 Press the **MENU** button.
 - The Settings Menu screen appears.
- 3 Use the Up/Down arrow buttons to toggle between the selections. Select **Clock Set**, and then press the **OK** button.

The Clock Set screen appears.

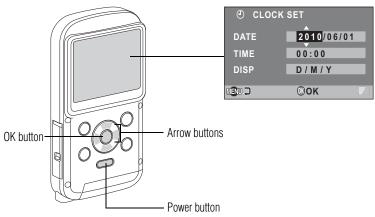

(Sample Illustration) Setting the date and time

- 4 To select the desired setting:
 - Use the Left/Right arrow buttons to choose either the Date or the Time selection
 - Use the Up/Down arrow buttons to toggle between selections and assign a value to each
- 5 Press the **OK** button.

After the date and time setting values have been assigned, the Settings Menu screen appears.

NOTE

Under normal conditions, while replacing the battery, the internal battery will maintain the date and time settings. However, there is a small chance the settings may be lost (the internal battery backup will last for approximately seven days). It is recommended to check that the date and time settings are still correct after replacing the battery and before taking photos or recording of any type.

Resetting the date and time

- 1 Press the Power button for approximately one second to turn on the camcorder.
- 2 Press the MENU button.
- 3 Select CLOCK SET and press the OK button. The Clock Set screen appears.
- 4 Use the Up/Down arrow buttons to toggle between selections and assign a value to each.

Starting again from the power save mode

In order to preserve battery power, the power save (sleep) function will automatically turn off the camcorder after approximately one minute of inactivity while taking photos or videos, or about five minutes of inactivity while in playback mode. This setting is factory-preset.

- ❖ You can restore the power by pressing the Power button.
- The camcorder turns off after approximately twelve hours, if connected to a computer or printer.

CAUTION

If the (⊚?) icon appears...

♦ When a photo is taken, the date and time it was captured are recorded with it. If the date and time settings have not been completed, the date and time cannot be recorded with the captured images. For this reason, immediately after the camcorder is turned on, the "Set date and time" reminder briefly appears, after which the (?) icon is shown on the Recording Screen. To have the date and time recorded with the images, please complete this setting before capturing images.

Starting again from the power save mode

CAUTION

- Due to the characteristics of the camcorder, the outer surface may become warm during use, but this does not indicate a malfunction.
- If the camcorder starts to feel uncomfortably hot during use, temporarily discontinue use until it cools down. Please use a tripod or other support when using the camcorder for a long time.

NOTE

To immediately activate the power save mode

Press the Power button briefly to activate the power save function.

Chapter 3

Recording

CAUTION

Before recording in water

- Make sure that the slot cover and the port cover are closed tightly.
- If a cover is open, water will get inside the camcorder and cause internal damage.
- When closing the slot cover and port cover, make sure that no foreign objects such as sand, hair, dust, etc. are caught in the rubber seal.

NOTE


There are locations on the camcorder where water might accumulate, but this will not affect its waterproof properties.

Recording a video clip

- 1 Press the Power button for approximately one second to turn on the camcorder.
- 2 Press the Video () button to begin recording a video clip.

NOTE

It is not necessary to hold down the Video button while recording a video.

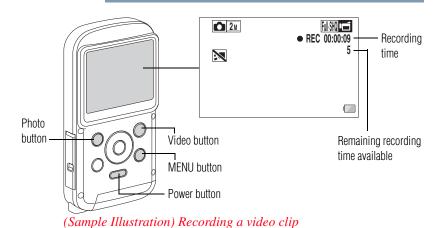

3 Press the Video () button again to end the recording.

NOTE

The resolution of still images taken while recording a video is the same as the video resolution.

Changing the video settings

 With the Recording screen displayed, press the Right arrow button.

The Video settings screen appears.



(Sample Image) Video settings screen


2 To return to the Recording screen without changing the settings, press the **MENU** button.

3 Use the Left/Right arrow buttons to select a setting, and then press the **OK** button.

The video settings are changed and the Recording screen displays.

Recording in Action Mode (video self-timer)

1 Press and hold the Video (1) button until the Action Mode screen appears.

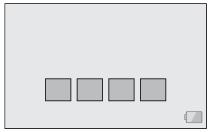


(Sample Image) Video settings - Action Mode screen

2 Recording begins approximately ten seconds after the Action Mode screen appears.

Recording stops after approximately sixty seconds.

Taking still photos

- 1 Press the Power button for approximately one second to turn on the camcorder.
- 2 To take a still photo, press the Photo (button. A still image is captured.

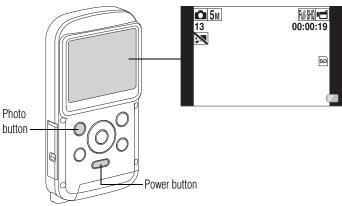

(Sample Illustration) Taking a still photo

NOTE

If the camcorder shake () icon appears...

- If the shutter speed is slow during still image shooting, the possibility that an image may be blurred due to camcorder shake becomes high. The camcorder shake (***) icon may appear on the screen.
- In this case, use a tripod to stabilize the camcorder while shooting.

NOTE


When shooting in dimly lit conditions, additional time may be needed to save data to the card.

Zooming in or out on a subject

- 1 Point the camcorder lens at the subject.
- 2 Press the Up/Down arrow buttons to zoom in and out on a subject.
 - **Up arrow button:** Zoom in
 - **Down arrow button:** Zoom out

NOTE

While the zoom switch is activated, the zoom bar appears on the screen.

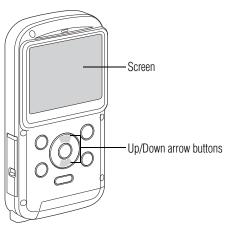


(Sample Illustration) Zooming in or out on a subject

Changing the photo settings

1 With the Recording screen displayed, press the Left arrow button.

The Photo settings screen appears.

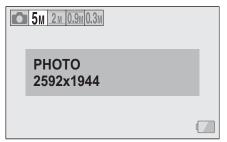


(Sample Image) Photo settings screen

- 2 To return to the Recording screen without changing the settings, press the **MENU** button.
- 3 Use the Left/Right arrow buttons to select a setting, and then press the **OK** button.

The photo settings are changed the Recording screen displays.

Capturing a still photo while recording a video clip

- 1 Press the Power button for approximately one second to turn on the camcorder.
- 2 Press the Video () button to begin recording a video clip.

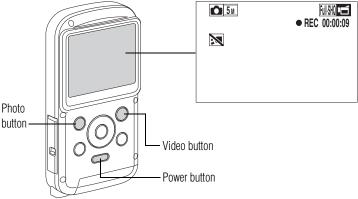

(Sample Illustration) Capturing a still photo while filming

Recording

Capturing a still photo while recording a video clip

3 To take a still photo of the desired image, press the Photo (button.

A still image is captured.

NOTE

When the remaining video recording time is approximately fifty seconds, it is no longer possible to capture a still image while recording a video clip. The exact remaining recording time at which this occurs differs depending on the subject and on the recording file size, as well as on the video recording mode. If you intend to capture a still image while recording a video, it is suggested that you take note of the remaining video recording time.

Video clip recording size setting	Still image recording size
Full-SHQ	1920 x 1080 pixels
HD-SHQ	1280 x 720 pixels
TV-SHQ	640 x 480 pixels

NOTE

Depending on the type of media card used, recording may end before the indicated remaining time available.

Saving one frame from a video clip as a still image

- 1 Play back the video clip. Pause the playback at the point you wish to take a still photo.
- 2 Press the Photo (button.

If the file size of a video clip is very large, and the video clip is uploaded to a computer to be played back, the computer may not play back the video fast enough to be viewed properly, making it appear jerky. The video will always play back properly on the camcorder screen or on a television.

NOTE

During video clip playback, the sound of a motor is audible

During recording, the sound of the optical zoom movement or auto focus movement may be recorded. This is not a malfunction.


If no audio is heard

The audio is not heard when the video clip is played back in the frame-by-frame, slow-motion, fast playback or reverse playback mode.

Playback

Playing back video clips and still images

Press the Playback (►) button.
 The Playback screen displays.

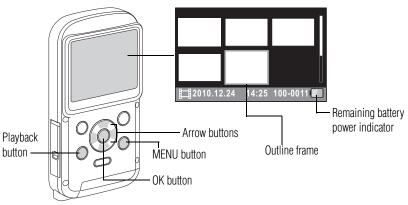

(Sample Illustration) Video or photo playback

2 Use the arrow buttons to advance the outline frame to the desired file. Select the file to be played.

The image information for each selected file appears at the bottom of the camcorder screen.

Video clip playback operation

3 Press the **OK** button.

The file you selected is played back.

NOTE

In step 3, if you press the OK button for approximately one second a slideshow plays. Press any button to exit the slideshow.

4 Press the Playback (►) button to return to record mode.

Deleting files

- 1 Using the arrow buttons, advance the outline frame to the file you wish to delete, and then press the **MENU** button.
- 2 Select **DELETE SINGLE**, and then press the **OK** button.

NOTE

If you press the Left or Right arrow buttons, a new screen appears, which allows you to choose a different file to delete.

- 3 Press the **MENU** button when you are finished deleting files.
- 4 Press the Power button for at least one second to turn off the camcorder.

NOTE

If a memory card has been inserted, you can only delete photos stored on the card.

Photos on a write-protected memory card cannot be deleted.

Video clip playback operation

Function		Action
Normal forward playb	ack	Press the OK button.
Stop playback		Press the Down (▼) arrow button during playback.
Pause		Press the OK button during playback.
Advancing one frame	Forward	Press the Right (►) arrow button after pausing playback.
at a time Reverse		Press the Left (◄) arrow button after pausing playback.

Function		Action
Slow playback	Forward	Press and hold the Right (▶) arrow button after pausing playback.
Jow playback	Reverse	Press and hold the Left () arrow button after pausing playback.
		Press the Right (►) arrow button during forward playback.
	Fast forward	The playback speed changes each time the Right arrow button is pressed, as follows: Normal playback > 2x > 5x > 10x > 15x.
To accelerate		Press the Left arrow button to resume normal playback speed.
playback		Press the Left () arrow button during forward playback.
	Fast reverse	The playback speed changes each time the Left arrow is pressed, as follows: 2x > 5x > 10x > 15x.
		Press the Right arrow button to resume normal playback speed.
To return to normal playback speed		Press the OK button.
Adjust volume	Louder	Press the Video (📹) button during playback.
Majast Volumo	Softer	Press the Photo (button during playback.

Connecting to a TV

You can play back videos and photos on a TV by connecting the camcorder to a TV.

Connecting the HDMI™ cable

CAUTION


Insert and pull out the cable carefully

- When connecting the cables, make sure that the cable plugs are correctly oriented and that they match the shapes of the port sockets on the devices. Push the plugs in straight when connecting them. If undue force is used to connect a cable, it may permanently damage the connector pins in the port socket.
- Do not use excessive force when connecting and disconnecting cables.

Use a Mini HDMITM cable (HDMITM cable sold separately) to connect the camcorder to a TV.

1 Connect the Mini HDMITM cable (HDMITM cable sold separately) to your camcorder's HDMITM Out port.

2 Connect the other end of the cable to the HDMITM port on the television.

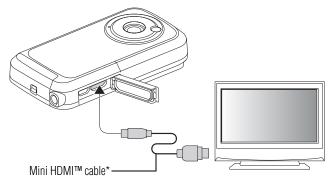

*(HDMI™ cable sold separately)

(Sample Illustration) Connecting a Mini $HDMI^{TM}$ cable ($HDMI^{TM}$ cable sold separately) to the camcorder and TV

3 Set the video input source of your TV to HDMITM.

The steps for viewing stored photos and videos on a TV are exactly the same as they are for viewing them on the camcorder screen (Use the TV controls to adjust the volume).

NOTE

The camcorder screen does not display when the camcorder is connected to an HDTV.

Connection Image output destination		Recording mode		Playback
		Standby	Recording	mode
HDMI™ cable*	Camcorder screen	Х	0	Х
	TV	0	Х	0

0: Images are output

X: Images are not output

*When a Mini HDMITM cable (HDMITM cable sold separately) is used to connect the camcorder to a TV, 1080p video mode images are output as 1080i images.

Connecting to a Computer


Transfer the files from the camcorder to a computer to play back videos and photos on the computer.

Copying files to a computer

You can transfer photos or videos stored on your camcorder to a computer and send them via email to friends or post them on the Internet.

To do this:


- 1 Turn the computer on.
- 2 Connect the provided USB cable to your camcorder's USB port.
- 3 Connect the other end of the cable to a computer.

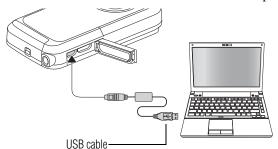

(Sample Illustration) Connecting a USB cable to the camcorder and computer


4 Press the Power button for approximately one second to turn on the camcorder.

The USB Connection screen appears on the camcorder's screen.

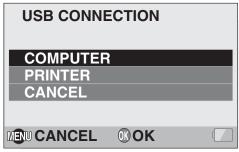

(Sample Image) USB Connection screen

5 Select COMPUTER, and then press the OK button. The Computer Connection Mode screen appears.

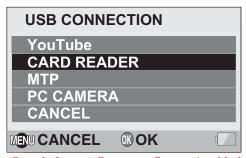

(Sample Image) Computer Connection Mode screen

- 6 Select **CARD READER**, and then press the **OK** button.
- 7 Copy the desired camcorder file(s) from your camcorder to the computer.

NOTE To access the data in the camcorder's internal memory, remove the card from the camcorder.

Application software

The following software is bundled on the included DVD-ROM:

- CAMILEO® Uploader: With this application installed and while your camcorder is connected to your computer in the YouTube® mode, the camcorder is ready to upload files to YouTube®.
- **♦ MAGIX Video deluxe 15 Plus Trial Software:** This software can be used to edit videos (30-day trial version).


Disconnecting the camcorder from the computer

CAUTION

NOTE

To disconnect your camcorder, be sure to follow the procedure below. Failure to follow this procedure may cause faulty operation of your computer or corrupt the files in your camcorder.

1 Prepare the camcorder for removal by clicking on the **Show** hidden icons button (), if necessary, in the notification area of the computer, and then selecting the **Safely Remove** Hardware and **Eject Media** icon.



2 Click camcorder drive (E:).

The camcorder can now be disconnected from the computer.

The drive name (E:) may be different on your computer.



Uploading Video Files to YouTube®

Included in the bundled software is the CAMILEO[®] Uploader, that can be used to upload your video clips to YouTube[®]. It helps you share them with your family and friends on the YouTube[®] website.

With the application installed, and your camcorder connected to a computer in the YouTube® mode, the camcorder is ready to upload to YouTube®.

NOTE	You must have internet access to upload videos to YouTube®.
NOTE	If you do not have an account, please sign up on YouTube® first.

Specifications

Image sensor	5 Megapixel CMOS sensor
Operations modes	Video record, Photo record
Lens	f=4.1mm; F2.8
Focus Range (wide)	Normal: 30cm~infinite
Zoom	10X Digital zoom
Shutter	Electronic
LCD screen	2 in. (5.08cm) LCD screen
Storage media	Built-in 64MB memory (partial memory is used for firmware code);
Storage media	SD/SDHC/SDXC card slot support (up to 64 GB)
	2592 x 1944 5M
Image resolution	1920 x 1080 2M (16:9)
irriage resolution	1280 x 720 0.9M (16:9)
	640 x 480 0.3M
	HD 1920 x 1080p (30fps)
Video resolution	HD 1280 x 720p (30fps)
	VGA 640 x 480p (30fps)
White balance	Auto

Exposure	Auto	
Light	ON/OFF	
File Format	Photo: JPEG	
i ile i olillat	Video: Mpeg-4 AVC/H.264	
Image play	Single image/slideshow	
PC interface	USB 2.0 port	
TV out	Mini HDMI™	
Battery	Lithium-ion rechargeable battery	
Dimensions	2.2" (H) x 0.9" (W) x 4.2" (D) [55 mm (H) x 22.8 mm (W) x 107 mm (D)]	
Weight	3.5 oz. [98.5g (without battery)]	
Li-ion battery type name	PX1686	
Water resistant	Compliant with JIS protection grade 8 standards (according to tests conducted in-house by manufacturer). Can be submerged up to a maximum depth of 6.56 ft. (2.0 m), for up to 60 minutes.	

Multi-indicator

Multi-indicator status		Camcorder status	
I	_it	Connected to a computer or printer charging	
Slow		Battery charge error or rise in internal temperature	
	Slow/Fast	During sleep mode	
Flashing		Connected to a computer or printer	
	Fast	Connected to a TV	
		During Self-timer photography	
Very fast		Accessing card	

Operating Environment Conditions

Operating temperature: 41° to 95° F (5° to 35° C)

Operating humidity: 20 to 80% (no condensation allowed)

Troubleshooting

Function	Question	Answer	Action
Power	The power will not turn on.	Cold temperatures may have caused the battery to temporarily lose its power.	Place the camcorder in your pocket to warm it up before use.
	The battery power was consumed quickly after a full recharge.	The ambient temperature may be very low.	Keep the battery in an environment of 50 - 104 °F (10 - 40 °C).
		The battery life has expired.	The battery will need to be replaced.
	Recharging does not stop.	The battery life has expired.	The battery will need to be replaced.
	The () icon appears.	The remaining battery life is low.	Recharge the battery.

Function	Question	Answer	Action
FUNCTION		7 11.01701	
	The multi-indicator light is flashing orange.	A recorded file is saving to the card.	This is not a malfunction. Wait until the multi-indicator light turns off.
	Are the settings retained after the camcorder is turned off?	The settings are retained after the camcorder is turned off.	-
Shooting	Which resolution setting should I use?		Select the resolution setting according to the intended use. [5m]: To print letter size or larger, and print a zoomed in portion of a photo. [2m]: To print a standard photo (photo service). [35m], [33m]: To display photos on a Web page, or send as email attachments.
Screen	When used in cold weather, why does the image seem to leave motion trails as it moves? Why does the displayed image contain dots that are red, blue, and green, or contain black spots?	This is a condition due to the camcorder screen characteristics.	This is not a malfunction. Spots that appear in the screen only appear in the screen and will not be recorded with the images.

Function	Question	Answer	Action
	Why is the image too bright?	The subject was too bright.	When capturing an image, devise a way to compensate for a bright subject, for example, changing the shooting angle.
	Why is there no image? The ? icon is displayed.	May be the result of trying to play back images stored on a card from a different digital camcorder.	Play back images that were recorded on a card using this camcorder.
Viewing images	Why is the playback image distorted?	This may occur if the subject moves or if the camcorder is moved during recording.	This is not a malfunction. It is a characteristic of the CMOS sensor.
	Why isn't the magnified image clear?	Due to the characteristics of the camcorder, magnified images appear less clear.	This is not a malfunction.
	Can I play back image and sound files that were edited using my computer?	We cannot guarantee the accurate playback of files that have been edited using a computer.	
	Why is there a motor-like sound during video clip playback?	The sound of the camcorder's mechanical action was recorded.	This is not a malfunction.
Connecting to a TV	Why is there no sound?	The volume on the TV is set to the minimum.	Adjust the volume on the TV.
Printing	Why does a message appear during PictBridge printing?	There is a problem with the printer.	Please refer to the instruction manual for your printer.

Function	Question	Answer	Action
, and on	Why does the "Insufficient card memory" or "Insufficient internal memory" message appear?	There is no available memory on the card or in the camcorder's internal memory.	Delete unnecessary files, or use a card with more available memory.
	Why does the "Card is protected" message appear?	The lock switch on the card is in the locked (protect) position.	Move the lock switch to the unlocked position.
	The camcorder is inoperable.	A temporary internal circuity problem may be the cause.	Remove the battery form the camcorder, wait a few minutes, then reinstall the battery and try again.
Misc.	A problem such as inability to record or play back occurs.	The card contains files that were saved using a device other than this camcorder.	After saving your files to a different medium, format the card.
	Why does the "System error" message appear?	A problem has occurred with the card or within the camcorder.	Check the following items: 1 Remove the card and then reinstall it. 2 Remove the battery and then reinstall it. 3 Install a different card. If "System error" still appears after performing the above steps, then take the camcorder to a dealer for service.

Other Information

Toshiba Support

If you require help or are having problems operating your product, you may need to contact Toshiba for additional technical assistance.

Before you call

Since some problems may be related to software, it is important that you investigate other sources of assistance first. Try the following before contacting Toshiba:

- Review the documentation supplied with your product.
- If a problem occurs when you are running software applications, consult the software documentation for troubleshooting suggestions. Contact the software company's technical support department for assistance.
- Consult the reseller or dealer from whom you purchased your product. They are your best resource for current information and support.

Contacting Toshiba

Toshiba's technical support Web site

For technical support, or to stay current on the most recent software and hardware options for your CAMILEO® product and for other product information, be sure to regularly check the Toshiba Web site at www.pcsupport.toshiba.com.

Toshiba voice contact

For technical support, call the Toshiba Customer Support Center:

Within the United States at (888) 592-0944

Outside the United States at (949) 583-3305

Toshiba Phone Service Center for Latin America Specialized technical service in Spanish.

Hours:

Monday through Friday from 8:00 a.m. to 9:00 p.m. EST

Argentina: 0-800-666-3701

Bolivia: 800-100-684

Chile: 800-64-6526

Colombia: 01-800-912-0539

Costa Rica: 0-800-011-1123

Ecuador: 949-587-6834* El Salvador: 800-6601

Guatemala: 949-587-6835* Honduras: 949-587-6836*

Nicaragua: 949-587-6843*

Panama: 00-8000-44-7813 Paraguay: 009-800-441-0059

Peru: 0-800-5-3817

Dominican Republic: 1-888-862-3225

Uruguay: 000-411-002-2297 Venezuela: 0-800-100-8819

*Phone charges apply

Warranty

Online Warranty Information

This product comes with a One (1) Year Standard Limited Warranty. The One (1) Year Standard Limited Warranty for Toshiba Computer Accessories can be found online at http://pcsupport.toshiba.com/accessories1yr.

Warranty Service

Customers located in the fifty (50) United States and District of Columbia may obtain warranty service by visiting the Toshiba Acclaim Web site at www.acclaim.toshiba.com or by contacting the telephone support center at 1-888-592-0944.

Customers located outside the fifty (50) United States and District of Columbia may obtain warranty service by contacting the telephone support center at 1-949-583-3305.

TOSHIBALeading Innovation >>>

CAMILEO® BW10 Manual del usuario

Información reglamentaria

TOSHIBA declara que este producto cumple con las siguientes normas:

Requisitos de la FCC



Este equipo se probó y se comprobó que cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC.

- Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
 - (2) Este dispositivo debe aceptar toda interferencia, incluidas aquellas que puedan comprometer su funcionamiento.

Declaración de conformidad CE



Este producto ostenta la marca CE de conformidad con las directivas de la Comunidad Europea pertinentes. La oficina responsable de la obtención de la marca en la Comunidad Europea es Toshiba Europa GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Alemania. Una copia de la Declaración de conformidad oficial se puede obtener en el siguiente sitio:

http://epps.toshiba-teg.com.

Número de modelo: CAMILEO® BW10

Entorno de trabajo

La Compatibilidad electromagnética (CEM) de este producto se comprobó, como es típico para esta categoría de productos, para uso en entornos residenciales, comerciales o de industria ligera. Toshiba no comprobó ningún otro entorno de trabajo y el uso de este producto en dichos entornos podría estar restringido o no ser recomendado. Las eventuales consecuencias del uso de este producto en entornos de trabajo que no han sido comprobados podrían ser: Perturbación de otros productos o de este producto en el área cercana, que produce temporalmente un funcionamiento defectuoso o la pérdida o corrupción de datos. Ejemplos de entornos de trabajo no verificados y consejos relacionados: Entornos industriales (esto es, donde se utiliza sobre todo corriente trifásica de 380 voltios): Peligro de interferencia con el producto debido a posibles campos electromagnéticos fuertes, especialmente cerca de maquinaria grande o generadores de potencia.

Entornos médicos: El cumplimiento con la directiva relativa a los productos sanitarios no ha sido verificado por Toshiba y por lo tanto este producto no se puede usar como producto sanitario sin ulterior verificación. El uso en ambientes de oficina, por ejemplo dentro de un hospital, no debería causar problemas si no está restringido por los administradores responsables.

Vehículos automotores: Consulte las instrucciones para el usuario del vehículo en cuestión para obtener información sobre el uso de esta categoría de productos.

Aeronaves: Siga las instrucciones del personal de vuelo respecto a las restricciones del uso.

Entornos adicionales no relacionados con la Compatibilidad electromagnética (CEM)

Uso en exteriores: Como un producto destinado típicamente para ser usado en el hogar o en la oficina, este producto no es particularmente resistente al ingreso de humedad ni es a prueba de impactos fuertes.

Atmósfera explosiva: No se permite el uso de este producto en estos entornos de trabajo especiales (Ex).

REACH

La siguiente información es sólo para estados miembros de la Unión Europea:

Declaración de conformidad con REACH

El nuevo reglamento de la Unión Europea relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (*Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals* o REACH) entró en vigor el 1 de junio de 2007.

Toshiba cumple con todos los requisitos de REACH y está comprometida con brindar a sus clientes la información sobre las sustancias químicas presentes en sus productos de acuerdo con el reglamento REACH.

Consulte el sitio web: www.toshiba-europe.com/computers/info/reach para obtener información acerca de la presencia en nuestros productos de sustancias incluidas en la lista de candidatos, conforme al artículo 59(1) del Reglamento (CE) No 1907/2006 ("REACH") en concentraciones superior al 0,1% en peso/peso (p/p).

Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos o Electrónicos de la Unión Europea

La siguiente información es sólo para estados miembros de la Unión Europea: Desecho de productos

El símbolo del recipiente de basura con ruedas tachado indica que este producto se debe recoger y desechar separadamente del resto de los desechos domésticos. Las baterías y acumuladores incorporados se pueden desechar con el producto, ya que éstos se separan en los centros de reciclaje.



La barra negra indica que el producto salió al mercado después del 13 de agosto de 2005.

Participando en la recolección separada de productos y baterías, usted contribuye a garantizar que éstos se desechen en forma apropiada y por lo tanto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

Para obtener información detallada sobre programas de recolección y reciclaje disponibles en su país, por favor visite nuestro sitio web (http://eu.computers.toshiba-europe.com) o póngase en contacto con la oficina local de su ciudad o el almacén donde adquirió el producto.

Desecho de las baterías y/o acumuladores

El símbolo del recipiente de basura con ruedas tachado indica que las baterías y/o acumuladores se deben recoger y desechar separadamente del resto de los desechos domésticos.



Pb, Hg, Cd

Si la batería o acumulador del producto contiene valores específicos de plomo (Pb), mercurio (Hg), y/o cadmio (Cd) superiores a los valores especificados en la Directiva sobre baterías (2006/66/CE), entonces los símbolos químicos del plomo (Pb), el mercurio (Hg) y/o el cadmio (Cd) aparecerán en la batería debajo del símbolo del recipiente de basura con ruedas tachado. Participando en la recolección separada de baterías, usted contribuye a garantizar que éstos se desechen en forma apropiada y por lo tanto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud de las personas.

Para obtener información detallada sobre programas de recolección y reciclaje disponibles en su país, por favor visite nuestro sitio web (http://eu.computers.toshiba-europe.com) o póngase en contacto con la oficina local de su ciudad o el almacén donde adquirió el producto.

Contacto

Dirección: TOSHIBA America Information Systems, Inc.

9740 Irvine Boulevard

Irvine, California 92618-1697

Teléfono: (949) 583-3000

Instrucciones de seguridad

- No deje caer la videocámara ni la perfore o desarme, de lo contrario se anula la garantía.
- 2 No exponga la videocámara a temperaturas elevadas ni la deje en contacto directo con la luz del sol ya que la videocámara podría averiarse.
- 3 Use la videocámara con cuidado. No presione el cuerpo de la videocámara con fuerza.
- 4 Para su seguridad personal, no utilice la videocámara durante una tormenta ni cuando relampaguea.
- 5 No utilice baterías de especificaciones diferentes, ya que se podrían causar daños graves a la videocámara.
- 6 Extraiga la batería cuando no esté utilizando la videocámara durante un período prolongado, ya que una batería deteriorada puede afectar el funcionamiento de la videocámara.
- 7 Extraiga la batería si da muestras de que tiene una fuga o una deformación.
- 8 Utilice solamente los accesorios suministrados por el fabricante.
- 9 Mantenga la videocámara fuera del alcance de los niños.
- 10 Se corre el riesgo de una explosión cuando se reemplaza la batería con una de tipo incorrecto.
- 11 Elimine las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

Información sobre la batería

- Use solamente las baterías recomendadas por TOSHIBA como repuestos. La batería es de iones de litio y puede explotar si no se reemplaza, utiliza, manipula o elimina en forma correcta. Deseche la batería de acuerdo con la legislación y los reglamentos locales.
- Cargue la batería solamente a temperatura ambiente entre 5 y 35 grados centígrados (41 y 95 grados Fahrenheit). De lo contrario, es posible que se fugue la solución electrolítica, que se deteriore el rendimiento de la batería y que se acorte su duración.
- Nunca instale o extraiga la batería sin antes apagar la alimentación y desconectar el cable USB.
- Use solamente el cable USB que se suministra o un adaptador USB AC genérico estándar (no suministrado por Toshiba). Nunca intente cargar la batería con un cargador diferente a los especificados arriba.

Iconos de seguridad

Este manual contiene instrucciones de seguridad que deben seguirse a fin de evitar posibles peligros que podrían tener como consecuencia lesiones personales, daños al equipo o pérdida de datos. Son advertencias de seguridad que están clasificadas de acuerdo con la gravedad del peligro y están representadas por íconos que distinguen cada instrucción como se muestra abajo:

A P E L I G R O Este ícono indica la presencia de una situación inminentemente peligrosa que, de no evitarse, ocasionaría muerte o lesiones graves.

A ADVERTENCIA

Este ícono indica la presencia de una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar muerte o lesiones graves.

A PRECAUCIÓN

Este ícono indica la presencia de una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar lesiones menores o moderadas.

PRECAUCIÓN

Este ícono indica la presencia de una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar daños a la propiedad.

NOTA

Este ícono brinda información importante.

Propiedades de impermeabilidad*

Esta videocámara cumple con la Norma Industrial Japonesa (*Japanese Industrial Standard* o JIS) IPX8 de impermeabilidad (anteriormente el nivel de protección 8 de la norma JIS) y se puede usar bajo el agua. Sin embargo, tenga en cuenta que hacer caso omiso de las siguientes precauciones podría ocasionar daños o lesiones que no están cubiertos por la garantía. Dedique tiempo a leer con cuidado estas precauciones y acátelas.

*Se puede sumergir hasta una profundidad máxima de 2 m (6,56 pies), durante un tiempo máximo de 60 minutos.

PRECAUCIÓN

Antes de usar la videocámara

- Al cerrar la cubierta de la ranura y la del puerto, asegúrese de que no quede atrapado en el sello de caucho ningún objeto extraño como arena, pelos, polvo, etc.
- Asegúrese de que la cubierta de la ranura y la del puerto estén cerradas por completo y de forma segura para evitar que entre aqua al interior de la videocámara y la dañe.
- Tenga en cuenta que los accesorios de la videocámara no son impermeables.

PRECAUCIÓN

Precauciones relativas al uso de la videocámara en el agua

- La propiedad de impermeabilidad de la videocámara se aplica solamente al agua dulce y al agua de mar, pero no a sustancias de limpieza, químicos, aguas termales, etc. En caso de salpicaduras, elimine con un paño cualquier humedad.
- No sumerja la videocámara en agua a una profundidad superior a 2 metros (6,56 pies).
- No someta la videocámara a agua a alta presión.
- No sumerja la videocámara en agua durante más de 60 minutos. Después de usar la cámara bajo el agua durante 60 minutos, déjela secar durante al menos 10 minutos.
- No sumerja la videocámara en agua a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F).
- No abra ni cierre la cubierta de la ranura o del puerto cuando la videocámara esté mojada o mientras esté sumergida en agua.
- No abra ni cierre la cubierta de la ranura o del puerto con las manos mojadas.
- No abra la cubierta de la ranura o del puerto en la playa o al lado de una piscina.
- No sacuda la videocámara mientras esté sumergida en el agua, ya que se podría abrir la cubierta de la ranura o del puerto.

PRECAUCIÓN

Almacenamiento y mantenimiento de la videocámara

- Lave la videocámara después de sumergirla en agua salada o cuando ha quedado agua salada adherida a la misma. De lo contrario se puede causar la corrosión o descoloración de la lámina, al igual que el deterioro de la impermeabilidad de la videocámara.
- Después de utilizar la videocámara en el agua, use agua fresca para lavarla. Nunca use jabón o detergente para limpiar la videocámara, ya que podría causar el deterioro de la impermeabilidad de la videocámara.
- Después de lavar la videocámara, séquela por completo utilizando un paño seco para eliminar las gotas de agua que hayan quedado adheridas a ella.
- No deje la videocámara en un ambiente a menos de 0 °C (32 °F) o a más de 40 °C (104 °F) de temperatura, ya que esto podría deteriorar la impermeabilidad de la videocámara.

PRECAUCIÓN

Otras precauciones

No sacuda fuertemente la videocámara, ya que esto podría deformar la cubierta de la ranura, la cubierta del puerto o el cuerpo de la videocámara, comprometiendo así la impermeabilidad de la misma.

NOTA

¿Qué es "JIS IPX8" (anteriormente "nivel de protección 8 de la norma JIS")?

"JIS IPX8" especifica que un dispositivo está protegido contra los efectos de la inmersión continua en agua durante un período de tiempo limitado.

Antes de grabar bajo el agua

Asegúrese de que la cubierta de la ranura y la del puerto estén cerradas. Si una cubierta está abierta, el agua podría entrar en la videocámara y dañarla. Al cerrar la cubierta de la ranura y la del puerto, asegúrese de que no quede atrapado en el sello de caucho ningún objeto extraño como arena, pelos, polvo, etc.

Hay lugares de la videocámara donde podría acumularse agua, pero esto no afecta la impermeabilidad de la misma. Para el cuidado de la videocámara después de haberla usado bajo el agua, consulte "Propiedades de impermeabilidad*" en la página 7.

Información adicional

© Copyright 2011 TOSHIBA CORPORATION. Todos los derechos reservados. TOSHIBA se reserva el derecho de efectuar cambios técnicos. TOSHIBA no asume ninguna responsabilidad por daños directos o indirectos incurridos por errores, omisiones o discrepancias entre este producto y la documentación.

Marcas comerciales

CAMILEO es una marca registrada de Toshiba America Information Systems, Inc. y/o Toshiba Corporation.

Adobe y Photoshop son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/u otros países.

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing, LLC.

Intel, Intel Core, Celeron, Centrino y Pentium son marcas comerciales o marcas registradas de Intel Corporation o de sus subsidiarias en Estados Unidos y otros países.

Mac OS es una marca comercial de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países.

Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países.

Secure Digital y SD son marcas comerciales de la SD Card Association.

YouTube y el logotipo de YouTube son marcas registradas de Google, Inc.

Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías.

Contenido

	Instrucciones de seguridadInformación sobre la batería	5
Capítulo 1:	Familiarícese con la videocámara Vista general	. 13
	Revise los componentes	
	Requisitos del sistema	
	Vista frontal	
	Vista posterior	
Capítulo 2:	Para comenzar	. 17
•	Instalación de la batería	17
	Inserción de la batería	
	Extracción de la batería	19
	Carga de la batería	20
	Elimine la humedad de todas las superficies	
	de la videocámara	22
	Ícono de alerta de temperatura	28
	Inserción y extracción de una tarjeta de medios	28

Tomar fotografías sin haber instalado una tarjeta de medios	30
Para formatear una tarjeta de medios	
Encender la videocámara y empezar a usarla	
Cómo acceder a la pantalla MENÚ	31
Configuración de la fecha y la hora	33
Volver a configurar la fecha y la hora	
Reiniciar a partir del modo de ahorro de energía	
Capítulo 3: Grabación	. 36
Grabación de un videoclip	36
Cambiar la configuración de video	
Toma de fotografías	
Efectuar acercamientos o alejamientos de un	
sujeto	39
Cambiar la configuración de fotografía	40
Toma de fotografías durante la grabación de un	
videoclip	41
Para guardar una imagen de un videoclip	
como una fotografía	42
Capítulo 4: Reproducción	
Reproducción de videoclips y fotografías	
Eliminación de archivos	
Funcionamiento de la reproducción de	
videoclips	44
Capítulo 5: Conexión a un televisor	
Conexión del cable HDMI™	
Capítulo 6: Conexión a una computadora	
Copia de archivos a una computadora	
Aplicaciones	50
Desconexión de la videocámara de la	
computadora	50

Capítulo 7: Transferir archivos de video a YouTube™	. 51
Capítulo 8: EspecificacionesIndicador múltiple	54
Capítulo 9: Solución de problemas	. 55
Capítulo 10: Información adicional Asistencia técnica de Toshiba Antes de contactar a Toshiba	59
Contacto con Toshiba Sitio web de asistencia técnica de Toshiba Contacto telefónico con Toshiba	60 60 60
Garantía Información en línea sobre la garantía Servicio de garantía	61

Capítulo 1

Familiarícese con la videocámara

Vista general

La videocámara Toshiba viene equipada con un sensor de 5 megapíxeles que puede grabar videos en formato H.264. Este formato permite grabar más video con menos memoria.

Otras características de la videocámara CAMILEO[®] BW10 son:

- A prueba de agua a 2 m (6,5 pies)
- Imágenes de calidad hasta de 5 megapíxeles
- Pantalla LCD a color para visualizar video y fotografías con mayor facilidad
- Grabación de video con resolución de alta definición (HD) de 1920 x1080
- Conectividad HDTV a través de un cable HDMITM (cable HDMITM vendido por separado)
- Aplicación integrada YouTube® Direct, que permite transferir a YouTube® los videos grabados con la videocámara con mayor facilidad.
- Zoom digital 10x
- Memoria integrada que permite tomar fotografías o grabar videos sin utilizar una tarjeta de memoria
- Ranura de tarjeta de memoria que permite aumentar la capacidad de almacenamiento

NOTA


El firmware utiliza una porción de la memoria integrada para el funcionamiento de la videocámara.

Revise los componentes

Desempaque la caja y asegúrese de que estén incluidos los artículos enumerados a continuación:



DVD-ROM de instalación con el software del producto, el Manual del usuario (este documento) e información sobre garantía



Batería de iones de litio



Cable USB



Correa de mano



Estuche blando



Guía de inicio rápido

(Ilustración de muestra) Componentes

NOTA

Asegúrese de retirar la película protectora del lente antes de usar la videocámara


Requisitos del sistema

- Microsoft® Windows® XP SP3/Windows Vista®/Windows® 7
- Intel[®] CoreTM Duo E4400 2.0 GHz o superior
- 1 GB de RAM
- 1 GB de espacio libre en el disco duro
- DVD-ROM
- Puerto USB 1x

NOTA


La pantalla de cristal líquido (LCD) se fabrica utilizando una tecnología de altísima precisión. Sin embargo, podrían aparecer en la pantalla algunos puntos diminutos negros y/o brillantes (blancos, rojos, azules o verdes). Estos puntos son el resultado normal del proceso de fabricación y no afectan la grabación.

Vista frontal

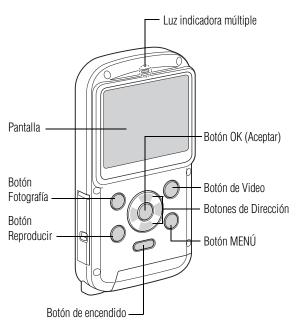

(Ilustración de muestra) Vista frontal

Vista posterior

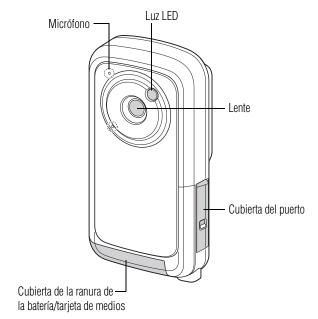


(Ilustración de muestra) Vista posterior

Para comenzar

Instalación de la batería

Antes de usar la videocámara, retire la película protectora de la batería como se muestra a continuación.

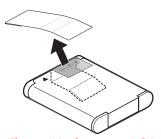


(Ilustración de muestra) Cómo retirar la película protectora de la batería

Inserción de la batería


Para instalar la batería que se suministra:

1 Mientras presiona hacia abajo el pestillo de desenganche de la cubierta, deslice la cubierta y ábrala.

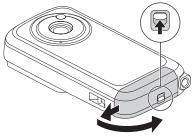


(Ilustración de muestra) Cómo abrir la cubierta de la ranura de la batería/tarjeta de medios

2 Inserte la batería hasta que encaje en su lugar.

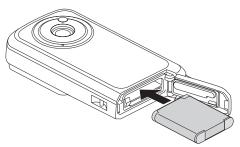

(Ilustración de muestra) Cómo insertar la batería

3 Cierre la cubierta de la ranura de la batería/tarjeta de medios. Asegúrela deslizándola de vuelta a su lugar.

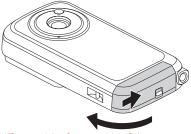

(Ilustración de muestra) Cómo cerrar la cubierta de la ranura de la batería/tarjeta de medios

PRECAUCIÓN


Cierre bien la cubierta de la ranura y la del puerto.

Si cualquier cubierta no se cierra o no se cierra bien, la videocámara pierde su impermeabilidad. Al cerrar una cubierta, asegúrese de que no quede atrapado en el sello de caucho ningún objeto extraño como arena, pelos, polvo, etc.

Extracción de la batería


Para retirar la batería:

1 Mientras presiona hacia abajo el pestillo de desenganche de la cubierta, deslice la cubierta y ábrala.

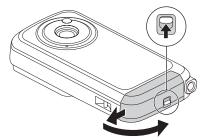

(Ilustración de muestra) Cómo abrir la cubierta de la ranura de la batería/tarjeta de medios

- Deslice el gancho de la batería hacia abajo.
 La batería sobresale ligeramente de la ranura.
- 3 Hale la batería hacia afuera.

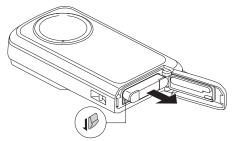

(Ilustración de muestra) Cómo extraer la batería

4 Cierre la cubierta de la ranura de la batería/tarjeta de medios. Asegure la cubierta deslizándola de vuelta a su lugar.

PRECAUCIÓN

Cierre bien la cubierta de la ranura y la del puerto.

Si cualquier cubierta no se cierra o no se cierra bien, la videocámara pierde su impermeabilidad. Al cerrar una cubierta, asegúrese de que no quede atrapado en el sello de caucho ningún objeto extraño como arena, pelos, polvo, etc.

Carga de la batería

PRECAUCIÓN

- No encienda la videocámara mientras se está cargando la batería. No se puede cargar la batería mientras la videocámara está encendida.
- No apague la computadora mientras se está cargando la batería. No es posible cargar la batería mientras la computadora está apagada.
- En el caso de algunas computadoras, podría ser posible cargar la batería mientras la computadora está apagada.


NOTA

Para cargar la videocámara antes de usarla use solamente el cable USB que se suministra o un adaptador USB CA genérico estándar (no suministrado por Toshiba).

NOTA

La recarga de la batería sólo se lleva a cabo cuando la videocámara está apagada, o cuando se han activado las funciones de ahorro de energía o la de suspensión. La recarga no se lleva a cabo cuando la videocámara está en el modo de grabación o de reproducción.


1 Para cargar la batería la videocámara debe estar APAGADA. Si la videocámara está ENCENDIDA, presione el botón de encendido durante al menos un segundo para apagarla.

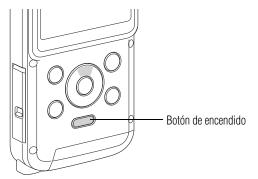

(Ilustración de muestra) El botón de encendido


2 Deslice el pestillo de la cubierta del puerto a la posición de abierto.

La cubierta se abre.

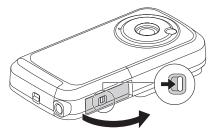

(Ilustración de muestra) Cómo abrir la cubierta del puerto

3 Use el cable de interfaz USB dedicado (que se suministra) para conectar la videocámara a la computadora.

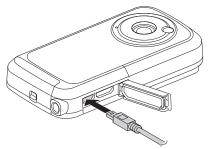

(Ilustración de muestra) Cómo conectar la videocámara a una computadora

4 Encienda la computadora para empezar a cargar la videocámara.

La luz del indicador múltiple se ilumina de color naranja.

- Cuando se completa la carga la luz del indicador se apaga.
- El tiempo de carga es de aproximadamente 220 minutos.
- 5 Mientras se está cargando la videocámara cierre la cubierta del puerto asegurándose de que quede herméticamente cerrada.

La videocámara incluye un cable USB, que permite cargar la batería a través de una conexión USB en la computadora. Para cargar la batería con alimentación de CA usted puede comprar un adaptador USB AC estándar (no suministrado por Toshiba) que tenga las siguientes especificaciones mínimas:

CC 5V y más de 500mA de salida.

Elimine la humedad de todas las superficies de la videocámara

Si no se elimina debidamente la humedad adherida a las hendiduras de la cubierta de la ranura y la cubierta del puerto, cuando se abre una cubierta la humedad podría penetrar en la videocámara.

Para eliminar por completo la humedad siga los siguientes pasos:


 Sacuda suavemente la videocámara para eliminar el exceso de gotas de agua.



(Ilustración de muestra) Cómo sacudir cuidadosamente el agua de la videocámara


2 Con un paño suave elimine la humedad del área alrededor de la cubierta.

Asegúrese de que no entre agua en la videocámara al abrir la cubierta.



(Ilustración de muestra) Cómo secar la humedad de la cubierta de la ranura

Si hay humedad adherida dentro de la cubierta, séquela por completo con un paño.

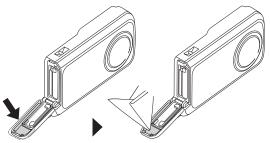

(Ilustración de muestra) Cómo secar la humedad del interior de la cubierta de la ranura

NOTA

La humedad dentro de la videocámara no siempre se debe a la inmersión en agua.

PRECAUCIÓN

Cierre bien la cubierta de la ranura y la del puerto.

Si cualquier cubierta no se cierra o no se cierra bien, la videocámara pierde su impermeabilidad. Al cerrar una cubierta, asegúrese de que no quede atrapado en el sello de caucho ningún objeto extraño como arena, pelos, polvo, etc.

A ADVERTENCIA

Manejo de la batería

- Nunca trate de desechar una batería quemándola o exponiéndola al fuego y nunca la ponga en contacto con un aparato que genere calor (ej.: un horno de microondas). El calor puede provocar la explosión de la batería y/o provocar la fuga de líquido cáustico, que podrían ambos causar lesiones graves.
- Nunca intente desarmar, alterar o reparar la batería, ya que ésta podría sobrecalentarse e incendiarse. La fuga de la solución alcalino-cáustica o de otras sustancias electrolíticas podría provocar un incendio, que podría ocasionar la muerte o lesiones graves.
- Nunca ponga en contacto, accidental o intencionalmente, las dos terminales de la batería con otro objeto conductor causando un cortocircuito. Esto podría ocasionar lesiones graves o provocar un incendio, así como dañar la batería y el producto. Cuando transporte la batería envuélvala siempre en un material plástico (o colóquela en una bolsa plástica) para evitar exponer sus terminales a otro objeto conductor, lo cual podría ocasionar lesiones graves. Al desechar la batería siempre cubra las terminales metálicas con cinta de aislar para evitar un cortocircuito accidental que podría ocasionar lesiones graves.

A ADVERTENCIA

- Nunca inserte clavos ni objetos punzocortantes, golpee con un martillo ni con algún otro objeto, ni pise la batería, ya que podría provocar un incendio o explosión que podría ocasionar lesiones graves.
- Nunca cargue la batería mediante un método que no esté indicado en las instrucciones, ya que si lo hace podría provocar un incendio o explosión, que podría ocasionar lesiones graves.
- Nunca conecte la batería a un tomacorriente o al enchufe del encendedor de un auto, ya que la batería podría romperse o encenderse provocando un incendio o explosión, que podría ocasionar lesiones graves.
- Nunca permita que se moje la batería, ya que una batería mojada podría sobrecalentarse o encenderse provocando una ruptura o incendio, que podría ocasionar la muerte o lesiones graves.
- Nunca guarde una batería en un área con un alto nivel de humedad, ya que esto podría provocar un incendio o explosión, que podría ocasionar lesiones graves.
- Nunca exponga la batería a condiciones anormales de impacto, vibración o presión. Nunca use una batería que haya sido expuesta a condiciones anormales de impacto aunque la apariencia de ésta sea normal. El dispositivo de protección interno de la batería puede fallar, ocasionando que ésta se sobrecaliente o encienda provocando una fuga de líquido cáustico, una explosión o un incendio, que podría causar la muerte o lesiones graves.
- Nunca someta una batería al calor y nunca la guarde o use cerca de una fuente de calor. Si la batería se calienta o se quema se podría encender o explotar, lo que podría ocasionar la muerte o lesiones graves. Someter una batería al calor también podría ocasionar una fuga del líquido cáustico, así como fallas, mal funcionamiento o pérdida de datos almacenados.

Uso de la batería correcta

Siempre utilice la batería suministrada con la videocámara. Hay otras baterías que tienen distintos voltajes y polaridades en las terminales. El uso de baterías no compatibles podría generar humo o provocar un incendio o ruptura, que podría ocasionar lesiones graves.

Instalación de la batería

A ADVERTENCIA

Seguridad de la batería

Si la batería tiene una fuga, nunca permita que el fluido electrolítico cáustico entre en contacto con sus ojos, cuerpo o ropa.

Use guantes protectores cuando manipule una batería dañada.

En caso de que el fluido electrolítico cáustico de la batería entrara en contacto con sus ojos, lávelos inmediatamente con cantidades abundantes de agua corriente y busque atención médica cuanto antes para evitar que sus ojos sufran daños irreversibles

En caso de que el fluido electrolítico entrara en contacto con alguna parte de su cuerpo, lave esa parte inmediatamente bajo agua corriente para evitar irritaciones cutáneas.

En caso de que el fluido electrolítico entrara en contacto con su ropa, quítesela de inmediato para evitar que el fluido entre en contacto con su cuerpo, lo que podría ocasionar lesiones graves.

Indicadores de advertencia de la batería

- Si observa cualquiera de las siguientes condiciones apague inmediatamente la alimentación, desconecte la clavija del cable de alimentación del tomacorriente y deje de usar la batería:
 - Mal olor u olor inusual
 - Calor excesivo
 - Decoloración
 - Deformación, grietas o fugas
 - Humo
 - Otras situaciones poco usuales durante el uso, tal como un sonido anormal

En tales situaciones, extraiga cuidadosamente la batería del producto de inmediato. En algunos casos, tal vez tenga que esperar hasta que el producto se enfríe antes de retirar la batería, para evitar la posibilidad de sufrir una lesión menor debido a la exposición al calor. No vuelva a encender la alimentación del producto hasta que un representante de servicio autorizado de Toshiba haya comprobado que no implica un riesgo. Si continúa usando la batería podría provocar un incendio o una ruptura, que podría ocasionar lesiones graves o fallas al producto, incluyendo entre otras la pérdida de datos.

A ADVERTENCIA

Desecho de baterías usadas

Siempre deseche las baterías usadas de conformidad con todas las leyes y normas pertinentes. Al transportarlas, coloque una cinta aislante, tal como una cinta de celofán, sobre el electrodo para evitar un posible cortocircuito, incendio o choque eléctrico. No cumplir con estas instrucciones podría resultar en lesiones graves.

A PRECAUCIÓN

Inserción de la batería

Al instalar una batería o antes de mover el producto, siempre asegúrese de que la batería esté insertada correctamente y de modo seguro. Si la batería llegara a caerse mientras traslada el producto, usted podría sufrir lesiones o la batería podría dañarse.

PRECAUCIÓN

No use una batería dañada o agotada

Nunca continúe usando una batería después de que se haya afectado su capacidad de recargarse o después de que aparezca un mensaje de advertencia que indique que se le ha agotado la energía.

Si continúa usando una batería agotada o dañada podría ocasionar la pérdida de datos o daños al producto.

NOTA

Manejo de la batería

Nunca trate de instalar baterías con la polaridad invertida.

A ADVERTENCIA

- Asegúrese de que la batería esté bien instalada en el producto antes de tratar de cargarla.
- Una instalación inadecuada puede causar humo o fuego, o hacer que se rompa la batería.

A PRECAUCIÓN

- Use solamente las baterías recomendadas por TOSHIBA como repuestos. La batería es de iones de litio y puede explotar si no se reemplaza, utiliza, manipula o elimina en forma correcta. Deseche la batería de acuerdo con la legislación y los reglamentos locales.
- Cargue la batería solamente a temperatura ambiente entre 5 y 35 grados centígrados (41 y 95 grados Fahrenheit). De lo contrario, es posible que se fugue la solución electrolítica, que se deteriore el rendimiento de la batería y que se acorte su duración.
- Nunca instale o extraiga la batería sin antes apagar la alimentación y desconectar el adaptador de CA.

Ícono de alerta de temperatura

Si mientras se está usando la videocámara aumenta la temperatura de la misma o de la batería, el ícono de alerta de temperatura () se ilumina en la pantalla de la videocámara.

- Puede seguir grabando o reproduciendo mientras el ícono de alerta de temperatura esté encendido. Sin embargo, se aconseja que deje de usar la videocámara y la apague lo antes posible.
- Si la temperatura sigue aumentando, el ícono de alerta de temperatura empieza a destellar y la videocámara se apaga automáticamente.
- Mientras se graba un video, un indicador de conteo regresivo aparece quince segundos antes de que se apague la videocámara. Cuando el indicador muestra 0 segundos, la videocámara se apaga automáticamente.
- La videocámara no se puede encender de nuevo hasta que la temperatura haya disminuido (o mientras que el ícono de alerta de temperatura siga destellando). Espere hasta que la temperatura disminuya antes de volver a usar la videocámara.

Inserción y extracción de una tarjeta de medios

Su videocámara viene con una memoria interna que le permite almacenar fotografías y películas. Las imágenes que usted captura se guardan en la memoria interna de la videocámara.


Usted puede aumentar la capacidad de la memoria utilizando una tarjeta de medios opcional. El lector de tarjetas de medios admite el uso de tarjetas de memoria Secure DigitalTM (SDTM), SDHCTM (alta capacidad) y SDXCTM (capacidad extendida). Cuando está

instalada una tarjeta, las imágenes se graban en la tarjeta y se reproducen desde ella.

NOTA La tarjeta SD™ Card se debe comprar por separado.


Para instalar una tarjeta de medios:

- 1 Mientras presiona hacia abajo el pestillo de desenganche de la cubierta, deslice la cubierta y ábrala.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en su lugar, como se muestra a continuación.

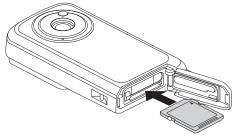

(Ilustración de muestra) Cómo insertar una tarjeta de medios

- 3 Para retirar una tarjeta de medios instalada, presione con cuidado la tarjeta hacia adentro para liberarla.
 - La tarjeta sobresale ligeramente.
- 4 Hale la tarjeta hacia afuera.

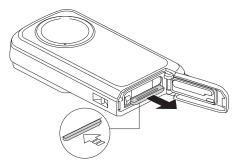

(Ilustración de muestra) Cómo extraer una tarjeta de medios

5 Cierre la cubierta de la ranura de la batería/tarjeta de medios. Asegure la cubierta deslizándola de vuelta a su lugar.

PRECAUCIÓN

Cierre bien la cubierta de la ranura y la del puerto.

Si cualquier cubierta no se cierra o no se cierra bien, la videocámara pierde su impermeabilidad. Al cerrar una cubierta, asegúrese de que no quede atrapado en el sello de caucho ningún objeto extraño como arena, pelos, polvo, etc.

Tomar fotografías sin haber instalado una tarjeta de medios

Cuando no se instala una tarjeta las imágenes se graban en la memoria interna de la videocámara. Si no hay una tarjeta instalada, el ícono de la memoria interna (m) aparece en la pantalla de la videocámara cuando ésta está encendida.

Para formatear una tarjeta de medios


- Inserte la tarjeta de medios en la videocámara y presione el botón de encendido. Consulte "Encender la videocámara y empezar a usarla" en la página 30.
- 2 Presione el botón MENÚ.
- 3 Seleccione **FORMAT** (*Formatear*) y luego presione el botón **OK** (*Aceptar*).

Aparece la pantalla Formatear. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para formatear la tarjeta.

Encender la videocámara y empezar a usarla

Para encender la videocámara, presione el botón de encendido (//�) durante aproximadamente un segundo.


- Si presiona brevemente el botón de encendido una vez, la videocámara entra en el modo de ahorro de energía.
- Si presiona el botón de encendido mientras mantiene presionado el botón de dirección Arriba para encender la cámara, aparece la pantalla de configuración del sonido.

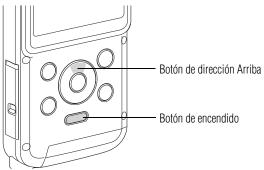

(Ilustración de muestra) Cómo encender la videocámara

Cómo acceder a la pantalla MENÚ


- Encienda la videocámara.
- 2 Presione el botón MENÚ. Aparece la pantalla MENÚ.

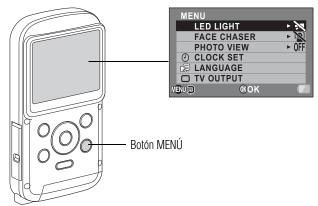

(Ilustración de muestra) Cómo acceder a la pantalla MENÚ

- 3 Presione de nuevo el botón **MENÚ** para cerrar la pantalla MENÚ.
- 4 Use los botones de dirección Arriba/Abajo para seleccionar el elemento que desea cambiar y luego presione el botón **OK** (*Aceptar*).


Aparece la pantalla de Configuración del elemento seleccionado.

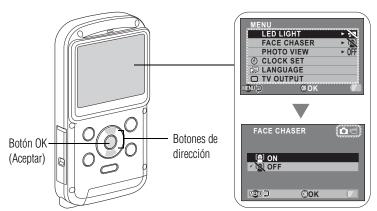

(Ilustración de muestra) Cómo acceder a la pantalla Configuración

5 Presione el botón **MENÚ** para regresar a la pantalla MENÚ.

Descripción general de la pantalla MENÚ

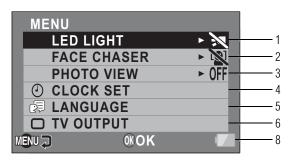



(Imagen de muestra) Descripción general de la pantalla MENÚ

1	LED light (Luz LED):		
	;	La luz LED funciona independientemente de las condiciones de grabación.	
		La luz LED está deshabilitada independientemente de las condiciones de grabación.	
2	Face chaser (S	eguidor de caras):	
		Habilita el seguidor de caras.	
	Γ <mark>®</mark> Ί	Nota: El seguidor de caras sólo está disponible en el modo de fotografía sin zoom.	
	130	Deshabilita el seguidor de caras.	
3	Photo view (Vista de fotografía):	Cambia el campo visual.	
4	Clock Set (Configurar reloj):	Fija la fecha y la hora de la videocámara.	
5	Language (Idioma):	Selecciona el idioma en el que aparecen los mensajes en la pantalla.	
6	TV output (Salida TV):	Selecciona la relación de aspecto y la resolución.	
7	Format (Formatear):	Formatea la tarjeta de medios.	
8	Indicador de ca	arga de batería restante	


Configuración de la fecha y la hora

Si la pantalla del menú Configuración aparece cuando enciende la videocámara, siga los pasos 1-7 que aparecen a continuación.

Cuando se enciende la videocámara por primera vez aparece la pantalla Clock Set (*Configurar reloj*) en la pantalla de la videocámara. Siga los siguientes pasos para fijar la fecha y hora, empezando por el paso número 4.

- 1 Presione el botón de encendido durante aproximadamente un segundo para encender la videocámara.
- 2 Presione el botón MENÚ.
 - Aparece la pantalla del menú Configuración.
- 3 Use los botones de dirección Arriba/Abajo para alternar entre las selecciones. Seleccione **Clock Set** (*Configurar reloj*) y luego presione el botón **OK** (*Aceptar*).

Aparece la pantalla Clock Set (Configurar reloj)

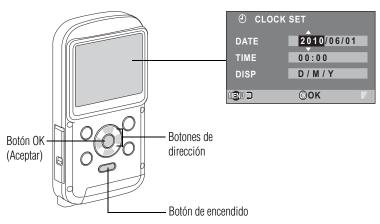

(Ilustración de muestra) Cómo fijar la fecha y hora

- 4 Para seleccionar la configuración deseada:
 - Use los botones de dirección Izquierda/Derecha para seleccionar ya sea la Fecha o la Hora
 - Use los botones de dirección Arriba/Abajo para alternar entre selecciones y asignar un valor a cada una
- 5 Presione el botón **OK** (*Aceptar*).

Después de fijar los valores de la fecha y la hora aparece la pantalla del menú Configuración.

NOTA

Bajo condiciones normales, la batería interna conserva la configuración de la fecha y la hora mientras se está reemplazando la batería. Sin embargo, existe la posibilidad de que se pierda la configuración (la batería interna de respaldo dura aproximadamente siete días). Después de reemplazar la batería, y antes de tomar fotografías o grabar cualquier cosa, se recomienda verificar que la configuración de la fecha y hora son correctas.

Volver a configurar la fecha y la hora

- 1 Presione el botón de encendido durante aproximadamente un segundo para encender la videocámara.
- Presione el botón MENÚ.
- 3 Seleccione **CLOCK SET** (*Configurar reloj*) y luego presione el botón **OK** (*Aceptar*).
 - Aparece la pantalla Clock Set (Configurar reloj).
- 4 Use los botones de dirección Arriba/Abajo para alternar entre selecciones y asignar un valor a cada una.

Reiniciar a partir del modo de ahorro de energía

Para conservar energía de la batería, la función de ahorro de energía (suspensión) automáticamente apaga la videocámara después de aproximadamente un minuto de inactividad cuando se están tomando fotos o grabando videos, o después de cinco minutos de inactividad cuando la videocámara está en el modo de reproducción. Esta configuración está predeterminada en fábrica.

- Usted puede restaurar la energía presionando el botón de encendido.
- La videocámara se apaga después de aproximadamente doce horas cuando está conectada a una computadora o a una impresora.

PRECAUCIÓN

Si aparece el ícono (©?)...

Cuando se toma una fotografía, se registran con ella la fecha y la hora en que se tomó. Si no se han terminado de configurar la fecha y la hora, éstas no se podrán registrar cuando se tomen fotografías. Por lo tanto, inmediatamente después de que se enciende la videocámara, aparece el mensaje "Fijar fecha y hora" y luego aparece el ícono (<a>r) en la pantalla Grabación. Para que se registren la fecha y la hora cuando toma fotografías debe configurar estos parámetros antes de capturar las imágenes.

PRECAUCIÓN

- Debido a las características de la videocámara, la superficie exterior de la misma podría calentarse durante el uso, pero esto no es un indicio de mal funcionamiento.
- Si la videocámara empieza a calentarse hasta el punto que se vuelva incómodo sostenerla, deje de usarla hasta que se enfríe. Cuando vaya a usar la videocámara por un período prolongado use un trípode u otro tipo de soporte.

NOTA Para activar el modo de ahorro de energía inmediatamente

Presione brevemente el botón de encendido para activar la función de ahorro de energía.

Grabación

PRECAUCIÓN

Antes de grabar bajo el agua

- Asegúrese de que la cubierta de la ranura y la del puerto estén bien cerradas.
- Si una cubierta está abierta, el agua podría entrar en la videocámara y dañarla.
- Al cerrar la cubierta de la ranura y la del puerto, asegúrese de que no quede atrapado en el sello de caucho ningún objeto extraño como arena, pelos, polvo, etc.

NOTA


Hay lugares de la videocámara donde podría acumularse agua, pero esto no afecta la impermeabilidad de la misma.

Grabación de un videoclip

- 1 Presione el botón de encendido durante aproximadamente un segundo para encender la videocámara.
- Presione el botón Video () para empezar a grabar el videoclip.

NOTA

No es necesario que mantenga presionado el botón Video durante la grabación.

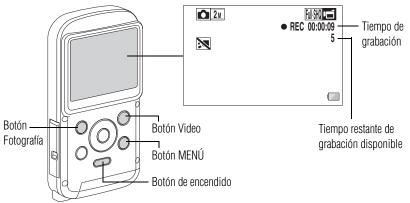

(Ilustración de muestra) Grabación de un videoclip

3 Presione de nuevo el botón Video (1) para detener la grabación.


NOTA

La resolución de las fotografías que se tomen durante la grabación de un video es igual a la del video.

Cambiar la configuración de video

1 Desde la pantalla Grabación, presione el botón de dirección Derecha.

Aparece la pantalla de configuración de Video.

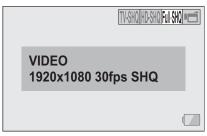


(Imagen de muestra) Pantalla configuración de Video

Toma de fotografías

- 2 Para regresar a la pantalla Grabación sin cambiar las configuraciones presione el botón MENÚ.
- 3 Use los botones de dirección Derecha/Izquierda para seleccionar una configuración y luego presione el botón **OK** (*Aceptar*).
 - Las configuraciones de video se cambian y aparece la pantalla Grabación.

Grabación en el modo Acción (autotemporizador de video)

Presione y mantenga presionado el botón Video () hasta que aparezca la pantalla del modo Acción.

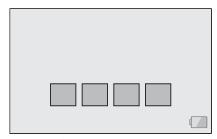

(Imagen de muestra) Configuración de video - Pantalla del modo Acción


2 La grabación empieza aproximadamente diez segundos después de que aparece la pantalla del modo Acción.

La grabación se detiene después de aproximadamente sesenta segundos.

Toma de fotografías

- 1 Presione el botón de encendido durante aproximadamente un segundo para encender la videocámara.
- 2 Para tomar una fotografía presione el botón Fotografía ().

La videocámara toma una fotografía.

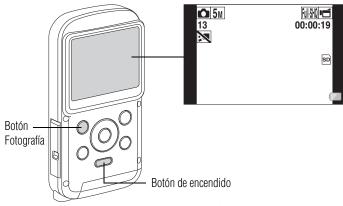

(Ilustración de muestra) Toma de fotografías

NOTA

Si aparece el ícono de vibración de la imagen (@)...

- En este caso utilice un trípode para estabilizar la videocámara mientras graba.

NOTA

Cuando se graba en condiciones de poca iluminación pude aumentar el tiempo que es necesario para guardar datos en la tarjeta.

Efectuar acercamientos o alejamientos de un sujeto

- 1 Dirija el lente de la videocámara hacia el sujeto.
- 2 Presione los botones de dirección Arriba/Abajo para acercar o alejar el sujeto.
 - **Botón de dirección Arriba:** efectuar acercamientos
 - Botón de dirección Abajo: efectuar alejamientos

NOTA

Mientras esté activado el interruptor del zoom la barra del zoom aparece en la pantalla.




(Ilustración de muestra) Como acercar o alejar un sujeto

Cambiar la configuración de fotografía

1 Desde la pantalla Grabación presione el botón de dirección Izquierda.

Aparece la pantalla de configuración de Fotografía.

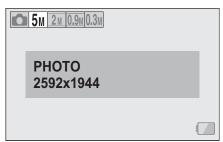


(Imagen de muestra) Pantalla configuración de Fotografía

- 2 Para regresar a la pantalla Grabación sin cambiar las configuraciones presione el botón **MENÚ**.
- 3 Use los botones de dirección Derecha/Izquierda para seleccionar una configuración y luego presione el botón OK (Aceptar).

Las configuraciones de fotografía se cambian y aparece la pantalla Grabación.

Toma de fotografías durante la grabación de un videoclip

- 1 Presione el botón de encendido durante aproximadamente un segundo para encender la videocámara.
- 2 Presione el botón Video () para empezar a grabar el videoclip.

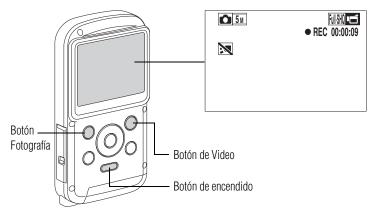

(Ilustración de muestra) Toma de fotografías durante una grabación

3 Presione el botón **Fotografía** () para tomar una fotografía de la imagen que desea capturar.

La videocámara toma la fotografía.

NOTA

Cuando el tiempo restante para la grabación del video sea de aproximadamente cincuenta segundos, no será posible tomar una fotografía mientras se graba el videoclip. El tiempo restante de grabación en el que ocurre esto difiere dependiendo del sujeto, del tamaño del archivo que se está filmando y del modo de grabación del video. Si desea toma una fotografía durante la grabación de un video, le sugerimos que tenga en cuenta el tiempo restante de grabación del video.

Configuración del tamaño de grabación del videoclip	Tamaño de grabación de la fotografía
Full-SHQ	1920 x 1080 píxeles
HD-SHQ	1280 x 720 píxeles
TV-SHQ	640 x 480 píxeles

NOTA

Dependiendo del tamaño de la tarjeta de medios que se utilice, el tiempo efectivo de grabación podría finalizar antes de lo indicado.

Para guardar una imagen de un videoclip como una fotografía

- 1 Reproduzca de nuevo del videoclip. Haga una pausa en la parte del video que desea capturar como fotografía.
- 2 Presione el botón **Fotografía** ().

Si el tamaño del videoclip es muy grande y se carga en una computadora para reproducirlo, la computadora podría no reproducir el video a una velocidad apropiada para que se vea bien y la imagen podría aparecer entrecortada. El video siempre se reproduce bien en la pantalla de la videocámara o de un televisor.

NOTA Durante la grabación de un videoclip se oye el sonido de un motor

Durante la grabación, el sonido del movimiento del zoom óptico o del enfoque automático podría grabarse. Esto no es un mal funcionamiento.


Si no se oye ningún sonido

 El audio no se oye cuando se reproduce el videoclip en los modos cuadro a cuadro, reproducción rápida o reproducción en reversa.

Reproducción

Reproducción de videoclips y fotografías

Presione el botón Reproducir ().
 Aparece la pantalla Reproducir.

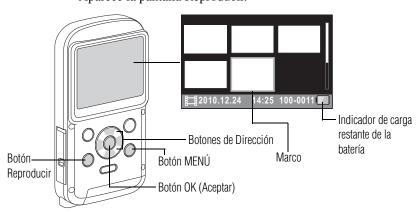

(Ilustración de muestra) Reproducción de un video o una fotografía

2 Utilice los botones de dirección para mover el marco hacia el archivo deseado. Seleccione el archivo que desea reproducir.

La información de la imagen de cada uno de los archivos seleccionados aparece en la parte inferior de la pantalla de la videocámara.

Reproducción

Funcionamiento de la reproducción de videoclips

3 Presione el botón **OK** (*Aceptar*).

El archivo seleccionado se reproduce.

NOTA

En el paso 3, si presiona el botón OK (Aceptar) durante aproximadamente un segundo se reproduce una presentación de diapositivas. Presione cualquier botón para salir de la presentación de diapositivas.

4 Presione el botón Reproducir (►) para regresar al modo Grabar.

Eliminación de archivos

- 1 Utilice los botones para mover el marco hacia el archivo que desea eliminar y luego presione el botón MENÚ.
- 2 Seleccione **DELETE SINGLE** (*Eliminar uno*), y luego presione el botón **OK** (*Aceptar*).

NOTA

Si presiona los botones de dirección Izquierda o Derecha aparece una pantalla nueva que le permite seleccionar un archivo diferente para eliminar.

- 3 Presione el botón MENÚ una vez completada la eliminación de archivos.
- 4 Presione el botón de encendido durante aproximadamente un segundo para apagar la videocámara.

NOTA

Cuando se haya insertado una tarjeta de memoria sólo se pueden eliminar las fotos almacenadas en la tarjeta.

No se pueden eliminar las fotos almacenadas en una tarjeta de memoria protegida contra escritura.

Funcionamiento de la reproducción de videoclips

Función	Acción	
Reproducción hacia adelante normal	Presione el botón OK (Aceptar).	
Detener la reproducción	Presione el botón de dirección Abajo (▼) durante la reproducción.	
Pausar	Presione el botón OK (Aceptar) durante la reproducción.	

Acción Función Presione y mantenga presionado el botón de dirección Derecha (>) después de pausar la Avanzar reproducción. Avanzar un marco a la vez Presione v mantenga presionado el botón de dirección Izquierda (🛋) después de pausar la Retroceder reproducción. Presione el botón de dirección Derecha (>) Avanzar después de pausar la reproducción. Reproducción lenta Presione el botón de dirección Izquierda (◄) Retroceder después de pausar la reproducción. Presione el botón de dirección Derecha (>) durante la reproducción hacia adelante. La velocidad de reproducción cambia cada vez que se presione el botón de dirección Derecha, Avance rápido de la siguiente manera: Reproducción normal > 2x > 5x > 10x > 15x. Presione el botón de dirección Izquierda para regresar a la velocidad de reproducción normal. Para acelerar la reproducción Presione el botón de dirección Izquierda (durante la reproducción hacia adelante. La velocidad de reproducción cambia cada vez que se presione el botón de dirección Izquierda. Retroceso rápido de la siguiente manera: 2x > 5x > 10x > 15x. Presione el botón de dirección Derecha para regresar a la velocidad de reproducción normal. Para regresar a la velocidad normal Presione el botón OK (Aceptar). de reproducción Más alto Presione el botón Video () durante la reproducción. Aiustar volumen Presione el botón Fotografía () durante la Más bajo reproducción.

Conexión a un televisor

Puede reproducir video y fotografías en un televisor conectando la videocámara al televisor.

Conexión del cable HDMI™

PRECAUCIÓN


Tenga cuidado al insertar o halar el cable

- Cuando conecte los cables, asegúrese de que las clavijas estén orientadas correctamente y que coincidan con la forma de los puertos de enchufe de los dispositivos. Cuando conecte los cables empújelos en línea recta. El uso de fuerza excesiva al conectar el cable podría dañar permanentemente las clavijas de conexión en el puerto de enchufe.
- No use fuerza excesiva al conectar o desconectar cables.

Use un cable Mini HDMITM (cable HDMITM vendido por separado) para conectar la videocámara a un televisor.

1 Conecte el cable Mini HDMITM (cable HDMITM vendido por separado) al puerto de salida HDMITM de la videocámara.

2 Conecte el otro extremo del cable al puerto HDMITM del televisor.

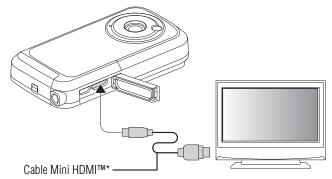

*(Cable HDMI™ vendido por separado)

(Ilustración de muestra) Conexión de un cable Mini HDMI[™] (cable HDMI[™] vendido por separado) a la videocámara y al televisor

3 Fije la fuente de salida de video del televisor en HDMITM.

Los pasos para ver fotografías almacenadas y videos en un televisor son exactamente los mismos que para verlos en la pantalla de la videocámara (use los controles del televisor para ajustar el volumen).

NOTA

La pantalla de la videocámara no muestra imágenes cuando está conectada a un televisor de alta definición.

Cable de	Destino de salida de la	Modo Grabar		Modo
conexión	imagen	Suspensión	Grabación	Reproducir
Cable HDMI™*	Pantalla de la videocámara	Х	0	Х
TIDIVII	TV	0	Х	0

O: Salen imágenes

X: No salen imágenes

*Cuando se usa un cable Mini HDMITM (cable HDMITM vendido por separado) para conectar la videocámara a un televisor, las imágenes del modo video salen como imágenes 1080i.

Conexión a una computadora


Transfiera los archivos de la videocámara a la computadora para reproducir videos o fotografías en la computadora.

Copia de archivos a una computadora

Puede transferir fotografías o videos almacenados en su videocámara a una computadora y enviarlos por correo electrónico a sus amigos o colocarlos en Internet.

Para hacerlo:

- Encienda la computadora.
- 2 Conecte el cable USB que se suministra al puerto USB de la videocámara.
- 3 Conecte el otro extremo del cable a una computadora.

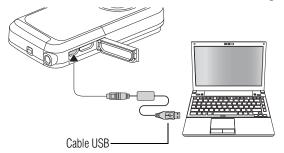


(Ilustración de muestra) Cómo conectar un cable USB a la videocámara y a la computadora

Copia de archivos a una computadora

4 Presione el botón de encendido durante aproximadamente un segundo para encender la videocámara.


En la pantalla de la videocámara aparece la pantalla de conexión USB.

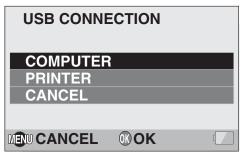

(Imagen de muestra) Pantalla de conexión USB

5 Seleccione **COMPUTER** (*Computadora*) y luego presione el botón **OK** (*Aceptar*).

Aparece la pantalla del modo Conexión a computadora.

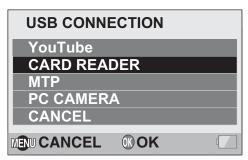

(Imagen de muestra) Pantalla del modo Conexión a computadora

- 6 Seleccione **CARD READER** (*Lector de tarjeta*) y luego presione el botón **OK** (*Aceptar*).
- 7 Copie los archivos que desea transferir de la videocámara a la computadora.

Para acceder a los datos en la memoria interna de la videocámara retire la tarjeta de la videocámara.

Aplicaciones

El siguiente software se incluye en el DVD-ROM que viene con la videocámara:


- CAMILEO[®] Uploader: Si tiene esta aplicación instalada, cuando la videocámara está conectada a la computadora en el modo YouTube[®], se pueden transferir archivos a YouTube[®].
- MAGIX Video deluxe15 Plus, software de prueba: Este software se puede usar para editar videos (versión de prueba de 30 días).

Desconexión de la videocámara de la computadora

PRECAUCIÓN

Asegúrese de seguir el siguiente procedimiento para desconectar la videocámara. Si no se sigue el siguiente procedimiento el funcionamiento de la computadora podría verse comprometido o se podrían corromper los archivos de la videocámara.

1 Prepare videocámara para la extracción, haciendo clic en el botón Mostrar íconos ocultos (▲) en el área de notificación, si es necesario, y luego seleccione el ícono Quitar hardware de forma segura y Expulsar el medio.



2 Haga clic en camcorder drive (E:).
Ahora puede desconectar la videocámara de la computadora.

NOTA

El nombre de la unidad (E:) podría ser diferente en su computadora.



Transferir archivos de video a YouTube[™]

En el paquete de software se incluye la aplicación CAMILEO[®] Uploader que se puede utilizar para transferir sus videoclips a YouTube[®]. Esto le permite compartirlos con sus familiares y amigos en el sitio web de YouTube[®].

Si tiene esta aplicación instalada, cuando la videocámara está conectada a la computadora en el modo YouTube[®], se pueden transferir archivos a YouTube[®].

Para transferir videos a YouTube® debe tener acceso a Internet.

NOTA Si no tiene una cuenta, regístrese primero en YouTube®.

Especificaciones

Sensor de imagen	Sensor CMOS de 5 megapíxeles		
Modos de operación	Grabar películas, Grabar fotografías		
Lente	f=4.1mm; F2.8		
Rango de enfoque (amplio)	Normal: 30cm~infinito		
Zoom	Zoom digital 10x		
Obturador Electrónico			
Pantalla LCD Pantalla LCD de 5,08 cm (2 pulgadas)			
Medios de	Memoria integrada de 64 MB (memoria parcial utilizada para el código del firmware);		
almacenamiento	Ranura de tarjetas compatible con SD/SDHC/SDXC (hasta 64 GB)		
	2592 x 1944 5M		
Resolución de	1920 x 1080 2M (16:9)		
imagen	1280 x 720 0,9M (16:9)		
	640 x 480 0,3M		

Danalus i fan da	HD 1920 x 1080p (30fps)		
Resolución de video	HD 1280 x 720p (30fps)		
	VGA 640 x 480p (30fps)		
Balance de blancos	Auto		
Exposición	Auto		
Luz	ENCENDIDA/APAGADA		
Formatos de	Fotografía: JPEG		
archivos	Video: Mpeg-4 AVC/H.264		
Reproducción de imagen	Una imagen/presentación de diapositivas		
Interfaz de PC	Puerto USB 2.0		
Salida TV	Mini HDMI™		
Batería	Batería recargable de iones de litio		
Dimensiones (Alt. x Anc. x Prof.)	55 x 22,8 x 107 mm (2,2 x 0,9 x 4,2 pulgadas)		
Peso Peso	98,5 g (sin batería) [3,5 oz]		
Nombre del tipo de batería de iones de litio PX1686			
Impermeabilidad	De conformidad con las normas de protección JIS grado 8 (conforme a las pruebas realizadas en el establecimiento del fabricante). Se puede sumergir hasta una profundidad máxima de 2 m (6,56 pies), durante un tiempo máximo de 60 minutos.		

Indicador múltiple

Estado el indicador múltiple		Estado de la videocámara	
Encendido		Conectada a una computadora o una impresora para cargarla	
	Lentamente	Error de carga de la batería o aumento de la temperatura interna	
	Lentamente/ Rápidamente	Durante el modo de suspensión	
Destellando		Conectada a una computadora o a una impresora	
	Rápidamente	Conectada a un televisor	
		Durante una fotografía con autotemporizador	
	Muy rápidamente	e Accediendo una tarjeta	

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento: 5° a 35° C (41° a 95° F)

Humedad de funcionamiento: 20 a 80% (no se tiene en cuenta la condensación)

Solución de problemas

Función	Pregunta	Respuesta	Acción
Alimentación	La alimentación no enciende.	Las temperaturas bajas pueden hacer que la batería pierda la alimentación temporalmente.	Coloque la videocámara en un bolsillo para calentarla antes del uso.
	La carga de la batería se consumió rápidamente después de cargarla por completo.	Puede que la temperatura ambiente sea demasiado baja.	Mantenga la batería en un ambiente con temperaturas entre 10 - 40 °C (50 - 104 °F).
		Se agotó la vida útil de la batería.	Se debe reemplazar la batería.
	La recarga no se detiene.	Se agotó la vida útil de la batería.	Se debe reemplazar la batería.
	Aparece el ícono (﴿﴿﴿).	La vida útil restante de la batería es baja.	Recargue la batería.

Solución de problemas

Función	Pregunta	Respuesta	Acción
	La luz del indicador múltiple se destella de color naranja.	Se está guardando en la tarjeta un archivo grabado.	Esto no es un mal funcionamiento. Espere hasta que la luz del indicador múltiple se apague.
	¿Se mantienen las configuraciones después de apagar la videocámara?	Las configuraciones se mantienen después de que se apaga la videocámara.	
Grabación	¿Qué configuración de resolución debo utilizar?		Seleccione la configuración de resolución de acuerdo con el uso previsto. [5m]: Para imprimir en tamaño carta o superior, y para imprimir la porción de una fotografía con un acercamiento. [2m]: Para imprimir una fotografía estándar (foto servicio). [3m], [0.3m]: Para mostrar fotografías en una página web o mandarlas como anexos en un correo electrónico.
Pantalla	Cuando se usa a temperaturas bajas, ¿por qué parece que la imagen dejara trazos del recorrido a medida que se mueve?	Esta condición se debe a las características de la pantalla de la	Esto no es un mal funcionamiento. Las manchas que aparecen en la pantalla no se grabarán con las
	¿Por qué aparecen puntos rojos, azules y verdes o manchas negras en la imagen?	videocámara.	imágenes.

Función	Drogunto	Rospyjosta	Acción
FUNCION	Pregunta	Respuesta	
	¿Por qué es tan brillante la imagen?	El sujeto era demasiado brillante	Cuando capture una imagen busque la manera de compensar el brillo del sujeto, por ejemplo, cambie el ángulo de toma fotográfica.
	¿Por qué no aparece ninguna imagen? Aparece el ícono ?.	Puede suceder cuando se trata de reproducir imágenes almacenadas en una tarjeta de una videocámara digital diferente.	Reproduzca las imágenes grabadas en la tarjeta utilizando esta videocámara.
Visualización	¿Por qué está distorsionada la imagen reproducida?	Puede ocurrir si el sujeto o la videocámara se mueven durante la grabación.	Esto no es un mal funcionamiento. Esto es una característica del sensor CMOS.
de imágenes	¿Por qué no está clara la imagen amplificada?	Debido a las características de la videocámara las imágenes amplificadas aparecen menos claras.	Esto no es un mal funcionamiento.
	¿Puedo reproducir archivos de imagen y de sonido editados con la computadora?	No podemos garantizar la precisión con la que se reproduzcan archivos editados usando una computadora.	
	¿Por qué se escucha un sonido parecido al del un motor durante la reproducción de un videoclip?	Se grabó el sonido de la acción mecánica de la videocámara.	Esto no es un mal funcionamiento.
Conexión a un TV	¿Por qué no se escucha ningún sonido?	El volumen del televisor está fijado en el mínimo.	Ajuste el volumen del televisor.
Impresión	¿Por qué aparece un mensaje durante la impresión PictBridge?	Hay un problema con la impresora.	Consulte el manual de instrucciones de la impresora.

Función	Pregunta	Respuesta	Acción
Misc.	¿Por qué aparece el mensaje "Memoria de tarjeta insuficiente" o "Memoria interna insuficiente"?	No hay memoria disponible en la tarjeta o en la memoria interna de la videocámara.	Elimine los archivos innecesarios o utilice una tarjeta con más memoria disponible.
	¿Por qué aparece el mensaje "Tarjeta protegida"?	El interruptor de bloqueo de la tarjeta está en la posición de bloqueado (protección).	Mueva el interruptor de bloqueo a la posición de desbloqueado.
	No se puede operar la videocámara.	La causa podría ser un problema temporal de los circuitos internos.	Saque la batería de la videocámara, espere unos cuantos minutos y luego vuélvala a instalar e intente de nuevo.
	Se presenta un problema tal como la inhabilidad de registrar o reproducir.	La tarjeta contiene archivos que fueron guardados utilizando un dispositivo diferente a la videocámara.	Después de guardar los archivos en un medio diferente, formatee la tarjeta.
	¿Por qué aparece el mensaje "Error de sistema"?	Se produjo un problema con la tarjeta o dentro de la videocámara.	Lleve a cabo los siguientes pasos: 1 Retire la tarjeta y vuélvala a instalar. 2 Retire la batería y vuélvala a instalar. 3 Instale una tarjeta diferente. Si todavía aparece el mensaje "Error de sistema" después de llevar a cabo los pasos anteriores, lleve la videocámara a un distribuidor para que le presten servicio técnico.

Información adicional

Asistencia técnica de Toshiba

Si necesita ayuda o tiene problemas con el funcionamiento de su producto, podría ser necesario ponerse en contacto con Toshiba para obtener asistencia técnica adicional.

Antes de contactar a Toshiba

Puesto que algunos problemas pueden estar relacionados con el software, es conveniente que recurra primero a otras fuentes de asistencia técnica. Intente lo siguiente antes de comunicarse con Toshiba:

- Consulte la documentación suministrada con el producto.
- Si el problema se produce mientras está ejecutando una aplicación de software, consulte las sugerencias sobre posibles soluciones de problemas en la documentación del software. Póngase en contacto con el personal de asistencia técnica del fabricante del software y solicite su ayuda.
- Consulte al revendedor o al distribuidor a quien le compró el producto, ya que es su mejor fuente de información actualizada y asistencia.

Contacto con Toshiba

Sitio web de asistencia técnica de Toshiba

Para obtener asistencia técnica o para mantenerse al día acerca de las opciones más recientes de software y hardware para su producto CAMILEO®, así como para obtener otro tipo de información sobre otros productos, asegúrese de visitar periódicamente el sitio web de Toshiba en www.pcsupport.toshiba.com.

Contacto telefónico con Toshiba

Si desea solicitar asistencia técnica, llame al Centro de asistencia al cliente de Toshiba:

Al (888) 592-0944 dentro de Estados Unidos

Al (949) 583-3305 desde fuera de Estados Unidos

Centro de Asistencia Telefónica de Toshiba para América Latina, servicio en español.

Horas:

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. (hora estándar del este):

Argentina: 0-800-666-3701

Chile: 800-64-6526

Costa Rica: 0-800-011-1123

El Salvador: 800-6601

Honduras: 949-587-6836* Panamá: 00-8000-44-7813

Perú: 0-800-5-3817

Uruguay: 000-411-002-2297

Bolivia: 800-100-684

Colombia: 01-800-912-0539 Ecuador: 949-587-6834* Guatemala: 949-587-6835*

Nicaragua: 949-587-6843* Paraguay: 009-800-441-0059

República Dominicana: 1-888-862-3225

Venezuela: 0-800-100-8819 *Hay cargos por la llamada.

Garantía

Información en línea sobre la garantía

Este producto incluye una Garantía limitada estándar de un (1) año. La Garantía limitada estándar de un (1) año para los accesorios de computadoras Toshiba se puede encontrar en línea en el sitio http://pcsupport.toshiba.com/accessories1yr.

Servicio de garantía

Los clientes en los cincuenta (50) estados de Estados Unidos y en el Distrito de Columbia pueden obtener el servicio en garantía visitando el sitio Toshiba Acclaim en www.acclaim.toshiba.com o llamando al centro de asistencia telefónica 1-888-592-0944.

Los clientes por fuera de los cincuenta (50) estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia pueden obtener el servicio en garantía llamando al centro de asistencia telefónica 1-949-583-3305.